

240-006

DK	Rygbåren støvsuger	2
	Ryggdammsugare	
	Ryggbåren støvsuger	
	Reppuimuri	
	Backpack vacuum cleaner	
DE	Rückenstaubsauger	.13
PL	Odkurzacz nakładany na plecy	.16

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller lignende.
- Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige
- Forlad ikke apparatet, når det er tændt.
- Børn skal være under opsyn, når apparatet er i brug.
- Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før du skifter støvpose samt rengør eller udskifter filtrene.
- Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag
- Tag fat om stikket ved oprulning af ledningen, så stikket ikke slår ind mod
- Brug aldrig apparatet uden udblæsningsfilter, motorfilterpose og støvpose monteret.
- Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af producenten.
- Benyt ikke apparatet på våde overflader.
- Vær særligt forsigtig ved støvsugning af trapper på grund af risikoen for at falde.
- Støvsug ikke tændstikker, varm aske, cigaretskod, hårde og skarpe genstande, våde eller fugtige emner, brændbare materialer (benzin, opløsningsmidler e.l.) eller dampe fra disse.
- Brug ikke apparatet til at støvsuge fint byggestøv f.eks. støv fra gipsplader, murstøv og lignende.
- Apparatets indsugning og udblæsning må ikke tildækkes.
- Sørg for at holde beklædning, hår og kropsdele på afstand af apparatets indsugning og bevægelige dele.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

- 1. Slange
- 2. Håndtag
- 3. Luftspjæld
- Udløserknap til udblæsningsfilter
- 5. Udblæsningshul
- 6. Rum til motorfilterpose og støvpose
- Bærehåndtag
- 8. Motorfilterpose
- 9. Udblæsningsfilter
- 10. Filterpude
- 11. Strømledning med stik
- 12. Bæresele med bælte
- 13. Skulderremme
- 14. Fugemundstykker
- 15. Lille børstemundstykke
- 16. Udblæsningstilslutning
- 17. Gulvmundstykke
- 18. Dyrehårsmundstykke 19. Støvpose
- 20. Støvposeholder
- 21. Låg 22. Låsetapper
- 23. Slangetilslutning
- 24. Monteringshuller
- 25. Tænd/sluk-knap



KLARGØRING AF APPARATET

Før apparatet kan tages på ryggen, skal du montere skulderremmene (13) og bæreselen (12) med bæltet. Følg nedenstående anvisninger, og se på illustrationerne, hvordan stropperne skal føres. Vær omhyggelig med at føre stropperne så fladt og naturligt som muligt, så de ikke drejer rundt om sig selv, snor sig eller slår knuder

Montering af skulderremme

- 1. Stil apparatet lodret med bærehåndtaget (7) og monteringshullerne (24) vendt ind mod dig selv.
- 2. Sørg for, at skulderremmene vender rigtigt:
 - a. Vend skulderremmene med de lange stropper opad og spænderne
 - b. Spænderne skal vende ind mod dig selv (væk fra apparatet).
 - Når skulderremmene holdes op mod apparatet, lige under bærehåndtaget, skal enden af den højre skulderrem naturligt bue ud imod højre side, og enden af den venstre skulderrem skal naturligt bue ud imod apparatets venstre side.
- 3. Montér hver skulderrem således:
 - a. Før den lange strop i toppen af skulderremmen væk fra dig selv gennem
 - det nederste af de flade monteringshuller, der er placeret lige under bærehåndtaget.
 - b. Træk stroppen tilbage mod dig selv gennem det øverste monteringshul.
 - c. Før stroppen op gennem den bageste (øverste) sprække i spændet.
 - d. Før stroppen ned gennem den forreste (nederste) sprække i spændet.
 - e. Stram til.



Montering af bæresele med bælte

- 1. Stil apparatet lodret med bærehåndtaget vendt ind mod dig selv og med skulderremmene monteret (se ovenfor).
- Læg bæreselen fladt foran apparatet med stropper og spænder vendt opad.
- Sørg for, at siden med bæltet og de fire lange stropper vender ind mod apparatet (altså væk fra dig selv).
- 4. Montér hver af de to lange stropper således:
 - a. Før stroppen væk fra dig selv gennem det nederste, skrå monteringshul.
 - b. Før stroppen op gennem den midterste sprække i spændet i bunden af skulderremmen.
 - c. Før stroppen ned gennem den
 - forreste (nederste) sprække i spændet. d. Stram let til, men ikke for meget, da det
 - så bliver sværere at tage apparatet på ryggen.



- 5. BEMÆRK! Du skal nu være opmærksom på, at skulderremmene ikke kommer i vejen, når du monterer de øvrige stropper. Du kan f.eks. krænge dem bagover (væk fra dig selv), så du frit kan montere de øvrige, uden at skulderremmene bindes fast bag ved bæltet.
- Montér hver af de to korte stropper, der sidder midt på bæreselen (ud for bæltet), således:
 - a. Før stroppen væk fra dig selv gennem det inderste af de to lodrette monteringshuller.
 - b. Træk stroppen tilbage mod dig selv gennem det yderste af de to lodrette monteringshuller.
 - c. Før stroppen op gennem den forreste sprække i spændet på bæreselen (lige under den buede kant).
 - d. Før stroppen ned gennem den bageste sprække i spændet på bæreselen.
 - e. Stram stroppen så meget som muligt.
- Før de to velcro-stropper øverst på bæreselen ind mellem den sorte plastplade og selve apparatet. Sørg for, at de kommer til at ligge helt fladt oven på hinanden, og klem dem sammen, så bæreselen holdes på plads mod apparatet. Dette kan kræve lidt fingerfærdighed, men med helt flad hånd kan det godt lade

Montering af udblæsningsfilter

- Placer filterpuden (10) i udblæsningsfilteret (9), så de små kroge på indersiden af i udblæsningsfilteret passer ind i hullerne i filterpuden og holder den på plads.
- Sæt udblæsningsfilteret ned i udblæsningshullet (5) så de små tapper i bunden af udblæsningsfilteret passer ned i de to huller i kanten langs bunden af selve udblæsningshullet.
- Tryk udblæsningsfilteret på plads, så tappen i toppen af udblæsningsfilteret glider ind under udløserknappen (4) med et klik.

Motorfilterpose, støvpose og låg

- Åbn låget (21) ved at trykke ind på de to låsetapper (22) på apparatets sider og trække opad.
- Kontrollér, om motorfilterposen (8) er monteret korrekt (se afsnittet Udskiftning af støvpose nedenfor).
- Kontrollér, om støvposen (19) er monteret korrekt i støvposeholderen (20) (se afsnittet Udskiftning af støvpose nedenfor).

- Sæt låget på igen, og vær opmærksom på, at du vender det, så slangetilslutningen (23) sidder i den side, du ønsker (afhængigt af hvilken hånd du bruger til at støvsuge med).
- Tryk låget fast, så begge låsetapper på siderne af låget klikker på plads.

Montering af slange og mundstykke

- 8. Montér slangen (1) på apparatet således:
 - a. Før slangekoblingen op i slangetilslutningen på siden af låget.
 - b. Drej slangen mod uret, til den ikke kan drejes længere.
- 9. Montér teleskoprøret i håndtaget (2) i den modsatte ende af slangen.
- 10. Montér det ønskede mundstykke (14, 15, 17 eller 18) på teleskoprøret.

- Tag apparatet på ryggen (som en rygsæk), og sørg for, at skulderremmene og bæltet er tilpas stramme og sidder komfortabelt.
 - a. Skulderremmene strammes og løsnes ved hjælp af spænderne i toppen og bunden af skulderremmene.
 - b. Bæltet lukkes rundt om maven med velcro-lukningen.
- BEMÆRK! Sørg for at orientere dig om placeringen af tænd/sluk-knappen (25), så du let og hurtigt kan finde den, hvis der skulle opstå en nødsituation under støvsugningen. Tænd/sluk-knappen sidder nederst på apparatets venstre side, når du har det på.
- Sæt stikket (11) i stikkontakten, og tænd for strømmen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke apparatet.
- Under brug kan sugestyrken reguleres ved at åbne og lukke luftspjældet (3) på håndtaget.
 - a. Når luftspjældet lukkes, suger apparatet med fuld styrke. Dette er den normale indstilling.
 - b. Når luftspjældet åbnes, suger apparatet "falsk luft" ind, hvilket giver mindre sugestyrke i mundstykket. Denne funktion bruges især ved støvsugning af gardiner og andre lette emner, der let suges helt ind i røret ved fuld styrke.
- Gulvmundstykkets børster har to indstillinger, som du kan skifter imellem med knappen på oversiden af mundstykket:
 - a. Ved støvsugning af hårde overflader (stengulve, fliser osv.) skal mundstykkets børster være fremme.
 - b. Ved støvsugning af tæpper og måtter skal børsterne være trukket ind i mundstykket.
- Hvis apparatet mister sin sugestyrke under brugen, kan det skyldes, at støvposen skal udskiftes (se afsnittet Udskiftning af støvpose nedenfor).
- Hvis apparatet stadig ikke har fuld sugestyrke, efter at posen er udskiftet, kan det skyldes, at slangen eller mundstykket er tilstoppet, eller at motorfilterposen eller udblæsningsfilteret er snavset.
- BEMÆRK! Undersøg, hvad årsagen til den manglende sugestyrke er, og løs problemet. Apparatet må ikke bruges, hvis der ikke er fri gennemgang i alle luftveje, da dette kan medføre uoprettelig motorskade.

Tips til støvsugning

- På forsiden af bæltet sidder en række holdere, hvor du kan anbringe de mundstykker, du regner med at få brug for i løbet af støvsugningen. Så er de altid lige ved hånden.
- De forskellige mundstykker egner sig til hver sit formål. Prøv dig frem med f.eks. fugemundstykker i forskellige tykkelser, med dyrebørsten eller med det lille børstemundstykke, og se, hvad du synes fungerer bedst i forskellige situationer.
- Når apparatet ikke bæres på ryggen, kan du løfte og bære apparatet i bærehåndtaget. BEMÆRK! Træk eller løft aldrig apparatet i ledningen.
- Slangen kan flyttes mellem venstre og højre side, alt efter hvilken hånd du bruger til at støvsuge med. Slangen flyttes ved at låget tages af og vendes (se afsnittet Motorfilterpose, støvpose og låg ovenfor).
- Du kan ændre på apparatets funktion ved at flytte slangen, så apparatet blæser luft ud af mundstykket i stedet for at suge.
- BEMÆRK! Apparatet vil aldrig blæse opsuget støv og skidt ud, men kun filtreret luft, da alle filtre samt støvposen stadig skal være monteret korrekt.
- Hvis du ønsker at bruge apparatet som blæser i stedet for som støvsuger, kan du ændre på luftstrømmen således:
 - a. Sluk for strømmen, og stil apparatet lodret på gulvet.
 - b. Tag slangen af ved at dreje den med uret og trække den ud af slangetilslutningen.
 - c. Afmonter udblæsningsfilteret (se afsnittet Udskiftning af udblæsningsfilter nedenfor).
 - d. Tag filterpuden ud af udblæsningsfilteret, og placer den i udblæsningshullet.
 - e. Sæt udblæsningstilslutningen ned over filterpuden, så de små tapper i bunden af udblæsningstilslutningen passer ned i de to huller i kanten langs bunden af selve udblæsningshullet.
 - Tryk udblæsningstilslutningen på plads, så tappen i toppen af udblæsningstilslutningen glider ind under knappen ved udblæsningshullet
 - g. Montér slangen på udblæsningstilslutningen (se afsnittet Montering af slange og mundstykke ovenfor).
 - h. Husk at flytte slangen tilbage til dens normale position og montere udblæsningsfilteret i udblæsningshullet, når du er færdig med at blæse.

UDSKIFTNING AF STØVPOSE

Hvis apparatet mister sin sugestyrke under brugen, kan det skyldes, at støvposen eller motorfilterposen er snavsede eller skal udskiftes. Begge poser sidder i rummet inden i apparatet (6).

BEMÆRK! Du må aldrig bruge apparatet, når støvposen er fuld, eller når der ikke er monteret både en støvpose og en motorfilterpose i apparatet.

- Sluk for apparatet og stil det lodret på gulvet.
- Afmonter slangen ved at dreje den med uret og trække den ud af slangetilslutningen.
- Åbn låget ved at trykke ind på de to låsetapper på apparatets sider og trække opad.
- Vip støvposeholderen i låget op ved at trække i den buede kant på den ene side af støvposeholderen.
- Træk forsigtigt støvposen ud af holderen, væk fra låget. Læg forsigtigt posen i skraldespanden. Pas på, at der ikke går hul på den. Buk eller klem ikke posen.
- Sæt en ny støvpose i støvposeholderen.
- Klik støvposeholderen på plads, og kontrollér, at støvposen sidder ordentlig fast og vender rigtigt.
- Træk motorfilterposen op af apparatet, og rengør den (se afsnittet Rengøring nedenfor).
- Sæt motorfilterposen tilbage i apparatet, og sørg for, at gummikanten på motorfilterposen sidder pænt hele veien rundt.
- Sæt låget på igen, og vær opmærksom på, at du vender låget, så slangetilslutningen sidder i den side, du ønsker (afhængigt af hvilken hånd du bruger til at støvsuge med).
- Tryk låget fast, så begge låsetapper på siderne af låget klikker på plads.

Vi anbefaler, at du rengør motorfilterposen mindst to gange om året, eller når den er

UDSKIFTNING AF UDBLÆSNINGSFILTER

Udblæsningsfilteret filtrerer apparatets udblæsningsluft. Apparatet må ikke bruges, hvis udblæsningsfilteret ikke er monteret.

- Afmonter udblæsningsfilteret ved at trykke på udløserknappen og vippe udblæsningsfilteret ud.
- Tag filterpuden ud, og udskift den, eller rengør den (se afsnittet Rengøring nedenfor)
- Sæt filterpuden tilbage på plads i udblæsningsfilteret, og monter det i udblæsningshullet igen. Sørg for, at det låses på plads med et klik.

Vi anbefaler, at du udskifter filterpuden efter 4 til 6 måneders brug, når den er snavset, eller hvis apparatets sugestyrke formindskes.

OPBEVARING

- Før apparatet stilles væk, skal ledningen rulles pænt sammen, så den ikke bøjes kraftigt eller på anden måde tager skade under opbevaringen.
- Apparatet skal opbevares tørt, og der må ikke stilles tunge ting oven på apparatet.
- Du behøver ikke at afmontere skulderstropper og bæresele inden apparatet stilles til opbevaring, men kontrollér altid, at disse dele er spændt godt fast, inden du tager apparatet i brug næste gang.

RENGØRING

- Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud.
- Du må ikke bruge nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.
- Sørg for at holde begge filtre rene (se ovenfor).
- Ryst filterpuden, og bank den forsigtigt fri for støv og snavs.
- Filterpuden kan forsigtigt vaskes i varmt vand.
- Sørg for, at filterpuden er helt tør, inden den monteres i apparatet. Sæt ALDRIG en våd filterpude i apparatet.
- Udskift filterpuden med en ny af samme type, når den er slidt eller ikke kan rengøres mere.
- Afmontér motorfilterposen (se afsnittet Udskiftning af støvpose nedenfor).
- Vend motorfilterposen på hovedet, tag fat i håndtaget under bunden og ryst den
- Montér motorfilterposen i apparatet igen.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget et uautoriseret indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk. Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skador på apparaten.
- Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor)
- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Varken dammsugaren, sladden eller stickkontakten får placeras i vatten eller annan vätska.
- Rör aldrig maskinen, sladden eller stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
- Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är igång.
- Håll barn under uppsikt när apparaten är igång.
- Undvik att ha sladden och apparaten i närheten av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
- Stäng av apparaten när den inte används och innan du byter dammpåse eller rengör eller byter filter.
- Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
- o Håll i kontakten när du drar in sladden, så att den inte slår mot apparaten.
- Använd aldrig apparaten om inte dammpåse, utblåsfilter och luftfilter sitter i.
- Använd bara tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av tillverkaren.
- Använd den inte på våta ytor.
- Var extra försiktig när du dammsuger trappor med hänsyn till fallrisken.
- Använd inte apparaten för att suga upp tändstickor, het aska, cigarettfimpar, hårda eller vassa föremål, våta eller fuktiga föremål, lättantändliga material (bensin och lösningsmedel etc.) eller ångor från dessa.
- Använd inte apparaten för att suga upp finkornig sand eller damm t.ex. gips, tegeldamm och liknande.
- Täck inte över apparatens sug- eller utblåskanaler.
- Se till att varken kläder, hår eller kroppsdelar kommer i närheten av munstycket och apparatens rörliga delar.
- Kontrollera regelbundet om det finns skador på sladd och stickpropp, och om så är fallet får apparaten inte användas. Använd heller inte apparaten om den har tappats eller skadats på något annat sätt.
- Om apparaten eller stickproppen är skadad måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv.
- Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

- 1. Slang
- 2. Handtag
- 3. Luftventil
- 4. Frigöringsknapp, utblåsfilter
- 5. Utblåsport
- 6. Motorfilter och dammpåsefack
- 7. Bärhandtag
- 8. Motorfilterpåse
- 9. Utblåsfilter
- 10. Filterdyna
- 11. Strömsladd med kontakt
- 12. Sele och bälte
- 13. Axelrem
- 14. Fogmunstycken
- 15. Litet borstmunstycke
- 16. Utblåsanslutning
- 17. Golvmunstycke
- 18. Munstycke för djurhår
- 19. Dammpåse
- 20. Hållare för dammpåse
- 21. Lock
- 22. Låshakar
- 23. Slangkoppling
- 24. Hål för sele
- 25. På/av-knapp





FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

Före montering på rygg, fäst ihop axelrem (13) och sele (12) med bältet. Följ anvisningarna nedan och se illustrationerna angående fastsättning av remmar. Kontrollera att remmarna ligger plant så att de inte vrids eller får knutar.

Sätta fast axelrem

- Placera apparaten vertikalt med handtag (7) och hålen i selen (24) vända mot dig.
- 2. Kontrollera att remmarna sitter åt rätt håll:
 - a. Axelremmar med långa remmar uppåt och spännen neråt.
 - b. Spännena ska vara vända utåt (bort från apparaten).
 - c. När du håller axelremmarna mot apparaten, strax under handtaget, ska änden på den högra remmen naturligt bukta åt höger, och änden på den vänstra remmen ska bukta åt vänster.
- 3. Sätt fast varje axelrem på följande sätt:
 - a. För den långa remmen överst på axelremmen bort från sig själv genom det nedre platta hålet i selen, strax under bärhandtaget.
 - b. Dra tillbaka remmen på sig själv genom det övre hålet i selen.
 - c. För remmen genom den bakre (övre) skåran i spännet.
 - d. För ner remmen genom den främre (nedre) skåran i spännet.
 - e. Dra åt remmen.

Sätta fast sele och bälte

- Placera apparaten vertikalt med b\u00e4rhandtaget v\u00e4nt mot dig och axelremmarna satta p\u00e5 plats (se ovan).
- 2. Lägg ut selen plant framför apparaten med remmar och spännen vända uppåt.
- Kontrollera att sidan med bältet och de långa remmarna är vända mot apparat (bort från dig).
- 4. Sätt fast var och en av de två långa remmarna så här:
 - a. För remmen bort från sig själv genom det nedre diagonala hålet.
 - b. För upp remmen genom mellanskåran i spännet nertill på axelremmen.
 - c. För ner remmen genom den främre (nedre) skåran i spännet.
 - d. Dra åt försiktigt men inte för mycket, för att göra det enklare för dig att placera
- apparaten på ryggen.

 5. OBS: Se upp så att axelremmarna inte kommer i vägen då du sätter fast de andra remmarna. Vik undan axelremmarna (bort från dig) när du sätter fast de andra remmarna.
- Sätt fast var och en av de två korta remmarna i mitten av selen (nära bältet) enligt följande:
 - a. För remmen bort från dig genom det innersta av de två vertikala hålen på selen
 - b. För remmen mot dig genom det yttersta av de två vertikala hålen på selen
 - c. För upp remmen genom den främre skåran i selens spänne (strax under den böjda kanten).
 - d. För ner remmen genom den bakre skåran i selens spänne.
 - e. Dra åt så mycket du kan.
- 7. För in de två kardborrremmarna ovanpå selen mellan den svarta plastplattan och apparaten. Kontrollera att de ligger helt plant ovanpå varandra och kläm ihop dem för att säkra att selen hålls på plats mot apparaten. Detta kan kräva lite extra fingerfärdighet.

Montera utblåsfilter

- Placera filterdynan (10) i utblåsfiltret (9). Kontrollera att hakarna inuti filtret passar in i hålen på dynan.
- Montera utblåsfiltret i dess hål (5) så att tapparna längst ner passar in i hålen längst ner.
 - Tryck dem på plats och passa in tappen överst på filtret under frigöringsknappen (4) med ett klick.

Motorfilterpåse, dammpåse och lock

- Öppna locket (21) genom att trycka in de två låstapparna (22) på sidorna och dra uppåt
- Kontrollera att motorfilterpåsen (8) är rätt monterad (se Byta dammpåse nedan).
- Kontrollera att dammpåsen (19) är rätt monterad (se Byta dammpåse nedan).
 Sätt tillbaka locket och kontrollera att det låter slanganslutningen (23) sitta på önskad sida (beroende på med vilken hand du tänker använda dammsugaren).
- Tryck ner locket tills båda låsflikar klickar på plats.



Montera slang och munstycke

- 8. Montera slangen (1) på apparaten enligt följande:
 - a. Anslut slangen till anslutningen på sidan av locket.
 - b. Vrid motsols så långt det går.
- 9. Montera teleskopröret på handtaget (2) i andra änden av slangen.
- 10. Montera önskat munstycke (14, 15, 17 eller 18) på teleskopröret.

ANVÄNDNING

- Placera apparaten på ryggen (likt en ryggsäck) och justera axelremmarna och bältet till önskad passform.
 - a. Justera axelremmarna med hjälp av spännena upp- och nertill.
 - b. Fäst bältet runt midjan med hjälp av kardborrbanden.
- OBS: Kontrollera positionen för på/av-knappen (25) så att du lätt kan komma åt den i en nödsituation. På/av-knappen sitter nere till vänster på apparaten när den bärs på ryggen.
- Anslut apparaten och slå på strömmen.
- Tryck på på/av-knappen för att starta eller stänga av apparaten.
- Vid användning kan sugkraften ändras genom att öppna eller stänga luftventilen (3) på handtaget.
 - a. När ventilen är stängd får du full sugkraft. Detta är den normala inställningen.
 - b. När ventilen öppnas släpps mer luft in och minskar golvmunstyckets sugkraft. Denna funktion är avsedd för dammsugning av gardiner och andra lätta föremål som annars sugs in i munstycket.
- Golvmunstyckets strån har två inställningar som kan väljas med knappen för borstfunktion ovanpå munstycket.
 - a. Munstyckets borstar bör dras ut vid rengöring av hårda ytor (stengolv, klinkers osv.).
 - b. När du dammsuger mattor skall borstarna vara indragna i munstycket.
- Om dammsugareffekten f\u00f6rs\u00e4mras under anv\u00e4ndning, kontrollera dammp\u00e4sen (se Byta dammp\u00e4se nedan).
- Om full sugkraft inte återkommer när dammpåsen bytts, kontrollera om det fastnat något i slang eller munstycke, eller om motorfilterpåse/filter är smutsigt.
- OBS: Kontrollera orsaken till felet och korrigera det. Använd inte apparaten om några lufthål är blockerade. Då kan permanent motorskada bli följden.

Tips för dammsugning

- Använd hölstren framtill på bältet till tillbehör för att säkra att de alltid finns lättillgängliga.
- Varje munstycke har ett speciellt syfte. Pröva de olika munstyckena i olika situationer.
- När du inte bär apparaten på ryggen, ska du bära den i bärhandtaget. OBS: Dra eller lyft aldrig apparaten i sladden.
- Slangen kan anslutas på höger eller vänster sida, beroende på vilken hand du vill använda. Ta bort och vrid locket för att byta sida (se Motorfilterpåse, dammpåse och lock ovan).
- Växla apparatfunktion mellan blås och sug genom att flytta slangen.
- OBS: Apparaten blåser aldrig ut damm och smuts endast filtrerad luft
 eftersom alla filter och dammpåsen fortfarande sitter på rätt plats.
- För att använda apparaten som blåsare i stället för som dammsugare, ändra luftflödet enligt följande:
 - a. Koppla ifrån strömmen och placera apparaten på golvet.
 - Ta av slangen genom att vrida medsols och lossa den från anslutningen.
 - c. Ta av utblåsfiltret (se Byta utblåsfilter nedan).
 - d. Ta ut filterdynan ur filtret och

placera den i utblåshålet.

- e. Montera utblåsanslutningen över filterdynan, så att tapparna längst ner passar in i hålen längst ner.
- f. Tryck på plats och passa in tappen överst på anslutningen under frigöringsknappen med ett klick.
- g. Montera slangen på anslutningen (se Montera slang och munstycke ovan).
- h. Kom ihåg att sätta tillbaka slangen på dess vanliga plats och byta utblåsfiltret i utblåshålet när du är färdig med utblåsfunktionen.

BYTA DAMMPÅSE

Om apparatens sugförmåga försämras under användning, kan damm- eller motorfilterpåse vara smutsig och behöva bytas. Båda påsarna sitter i innerfacket (6). OBS: Använd aldrig apparaten om påsen är full eller helt utan damm- och motorfilterpåse.

- Koppla ifrån strömmen och placera apparaten på golvet.
- Ta av slangen genom att vrida medsols och lossa den från anslutningen.
- Öppna locket genom att trycka in de två låstapparna på sidorna och dra uppåt.
- Tippa dammpåsen i locket uppåt genom att dra i den böjda kanten på sidan av dammpåsehållaren.
- Dra försiktigt bort påsen från hållaren bort från locket.
- Placera försiktigt dammpåsen i sophinken. Försäkra dig om att det inte är några hål i den. Du får inte vika eller trycka ihop påsen.
- Sätt in en ny påse i hållaren.

- Klicka hållaren på plats och kontrollera att påsen sitter säkert och är vänd mot rätt håll
- Dra ut motorfilterpåsen ur apparaten och rengör den (se Rengöring nedan).
- Sätt tillbaka motorfilterpåsen och kontrollera att påsens gummikant sitter åt ordentligt hela vägen runt.
- Sätt tillbaka locket och kontrollera att det låter slanganslutningen sitta på önskad sida (beroende på med vilken hand du tänker använda dammsugaren).
- Tryck ner locket tills båda låsflikar klickar på plats.

Vi rekommenderar att du rengör motorfilterpåsen minst två gånger om året, eller närhelst den är smutsig.

BYTA UTBLÅSFILTER

Används för att filtrera utblåsluft från apparaten. Apparaten får inte användas om den inte har ett utblåsfilter på plats.

- Tag bort utblåsfiltret genom att trycka ner frigöringsknappen och dra ut filtret.
- Ta ut filterdynan och byt eller rengör sedan enligt beskrivningen i avsnittet Rengöring nedan.
- Sätt tillbaka filterdynan i filtret och sätt tillbaka det i apparaten. Filtret ska låsas på plats med ett klick.

Vi rekommenderar att filterdynan byts ut efter 4 till 6 månaders användning, när den har blivit smutsig eller om dammsugarens sugkraft har försämrats.

FÖRVARING

- Före förvaring, rulla upp sladden utan att böja den.
- Förvara apparaten på en torr, sval plats. Placera inga tunga föremål ovanpå apparaten.
- Remmar och sele behöver inte tas bort, men kontrollera att de är sitter säkert vid nästa användningstillfälle.

RENGÖRING

- · Rengör apparaten genom att torka av den med en fuktig trasa.
- Använd aldrig någon form av lösningsmedel eller starka eller slipande rengöringsmedel.
- Se till att alla filter hålls rena (se ovan).
- Skaka och slå försiktigt på filterdynan för att få bort smuts och damm.
- Du kan försiktigt tvätta filterdynan i varmt vatten.
- Kontrollera att filterdynan är helt torr innan du sätter tillbaka den i apparaten.
 Sätt ALDRIG tillbaka en fuktig filterdyna.
- o När filterdynan är utsliten eller inte längre kan rengöras ordentligt, ska den bytas ut mot en filterdyna av samma typ.
- Ta ur motorfilterpåsen (se Byta dammpåse ovan).
- o Vänd påsen uppochner, håll handtaget undertill och skaka hårt.
- Sätt tillbaka påsen i apparaten.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan använd utrustning återlämnas till återförsäljaren om man köper nya produkter. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se. Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.

Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group www.adexi.se

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

- Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.
- Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.)
- Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
- Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.
- Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller annen form for
- Ikke ta på apparatet, ledningen eller støpselet med våte eller fuktige hender.
- Gå aldri fra apparatet mens det står på.
- Barn må holdes under oppsyn når apparatet er i bruk.
- Hold ledningen og apparatet unna varmekilder, varme gjenstander og åpen ild.
- Slå av apparatet og dra ut støpselet når det ikke er i bruk, før du skifter støvpose eller før du rengjør eller skifter filter.
- Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak
- Hold i støpselet når du vinder inn ledningen, slik at det ikke slår mot apparatet.
- Ikke bruk apparatet hvis støvpose, avtrekksfilter og luftfilter ikke er montert.
- Bruk bare tilbehør som er produsert eller anbefalt av produsenten.
- Ikke bruk det på våte flater.
- Vær spesielt forsiktig ved støvsuging av trapper, på grunn av faren for å falle.
- Ikke bruk apparatet til å suge opp fyrstikker, varm aske, sigarettstumper, harde eller skarpe gjenstander, våte eller fuktige stoffer, brennbare materialer (bensin, løsemidler osv.) eller damp fra slike.
- Ikke bruk apparatet til å støvsuge finkornet sand eller støv f.eks. fra gips, murstein eller lignende.
- Innsugings- og utblåsingsåpningen må ikke dekkes til.
- Pass på at du holder klær, hår og kroppsdeler unna munnstykket og bevegelige deler på apparatet.
- Kontroller regelmessig at ledningen og støpslet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i gulvet eller er skadet på annen måte.
- Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må det kontrolleres og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å reparere maskinen selv.
- Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner.

OVERSIKT OVER APPARATETS DELER

- 1. Slange
- 2 Håndtak
- 3. Luftventil
- Utløserknapp, utblåsingsfilter
- 5 Utblåsingsåpning
- 6. Rom til motorfilter- og støvpose
- Bærehåndtak 7
- 8. Motorfilterpose
- Utblåsingsfilter 9
- 10. Filtermatte
- 11. Strømledning med støpsel
- 12. Bæresele med belte
- 13. Skulderrem
- 14. Fugemunnstykker
- 15. Lite børstemunnstykke
- 16. Utblåsingskobling 17. Kombimunnstykke
- 18. Dyrehårmunnstykke
- 19. Støvsugerpose
- 20. Støvposeholder
- 21. Lokk
- 22. Låsearmer
- 23. Slangetilkobling
- 24. Monteringshull
- 25. Av/på-knapp





KLARGJ RE APPARATET

Monter skulderremmen (13) og selen (12) med belte før du setter støvsugeren på ryggen. Følg anvisningene nedenfor og se figurene med hensyn til hvordan remmene skal festes. Pass på at remmene ligger flatt for å hindre at de vrir seg eller det blir knute på dem.

Montere skulderremmen

- 1. Sett støvsugeren loddrett med håndtaket (7) og monteringshullene (24) mot deg.
- Kontroller at remmene ligger riktig vei:
 - a. Vend skulderremmene med de lange stroppene opp og spennene ned.
 - b. Spennene skal vende utover (vekk fra støvsugeren).
 - Når du holder skulderremmene mot støvsugeren, like under håndtaket, skal enden av den høyre remmen bøye seg naturlig ut til høyre og enden av den venstre remmen til venstre.
- 3. Monter hver av skulderremmene slik:
 - a. Før den lange stroppen øverst på skulderremmen vekk fra deg selv og gjennom det nedre flate monteringshullet like under bærehåndtaket.
 - b. Trekk stroppen tilbake mot deg selv gjennom det øvre monteringshullet.
 - c. Før stroppen opp gjennom det bakre (øvre) sporet i spennen.
 - d. Før stroppen ned gjennom det fremre (nedre) sporet i spennen.
 - e. Stram remmen.

Montere bæresele og belte

- Sett støvsugeren loddrett med bærehåndtaket mot deg og skulderremmene montert (se ovenfor).
- Legg bæreselen flatt foran støvsugeren med stropper og spenner opp.
- Pass på at siden med beltet og de fire lange stroppene vender inn mot støvsugeren (vekk fra deg).
- Monter hver av de to lange stroppene slik:
 - a. Før stroppen vekk fra deg selv gjennom det nedre diagonale monteringshullet.
 - b. Før stroppen opp gjennom det midtre sporet i spennen nederst på skulderremmen.
 - c. Før stroppen ned gjennom det fremre (nedre) sporet i spennen.
 - d. Stram litt, men ikke for mye det må være lett å sette støvsugeren på ryggen.
- 5. MERK: Unngå at skulderremmene kommer i veien når du monterer resten av stroppene. Brett dem bakover (vekk fra deg) mens du monterer de andre.
- Monter hver av de to korte stroppene som sitter midt på selen (i nærheten av beltet) slik:
 - a. Før stroppen vekk fra deg selv gjennom det innerste av de to loddrette monteringshullene.
 - b. Før stroppen tilbake mot deg selv gjennom det ytterste av de to loddrette monteringshullene.
 - c. Før stroppen opp gjennom det fremre sporet i spennen på bæreselen (like under den buede kanten)
 - d. Før stroppen ned gjennom det bakre sporet i spennen på bæreselen.
 - e. Stram så mye som mulig.
- 7. Før de to stroppene med borrelås øverst på bæreselen mellom den svarte plastplaten og støvsugeren. Pass på at de ligger helt flatt oppå hverandre og klem dem sammen slik at bæreselen holdes på plass mot støvsugeren. Dette kan kreve litt fingerferdighet.

Montere utblåsingsfilter

- Plasser filtermatten (10) i utblåsingsfilteret (9). Kontroller at krokene inne i utblåsingsfilteret passer inn i hullene på filtermatten.
- Sett utblåsingsfilteret ned i utblåsingsåpningen (5) så de små tappene i bunnen av utblåsingsfilteret passer i de to hullene i kanten langs bunnen av selve utblåsingsfilteret.
- Trykk utblåsingsfilteret på plass så tappen øverst på utblåsingsfilteret glir inn under utløserknappen (4) med et klikk.

Motorfilterpose, støvpose og lokk

- Åpne lokket (21) ved å trykke de to låsetappene (22) på sidene inn og trekke
- Kontroller at motorfilterposen (8) er montert riktig (se Skifte støvpose nedenfor).
- Kontroller at støvposen (19) er montert riktig (se Skifte støvpose nedenfor).
- Sett lokket på igjen og husk å snu det så slangekoblingen (23) sitter på den siden du ønsker (avhengig av hvilken hånd du vil bruke til å betjene støvsugeren med).
- Trykk lokket ned så begge låsetappene på siden av lokket smetter på plass med et klikk.



Montere slange og munnstykke

- 8. Monter slangen (1) til støvsugeren slik:
 - a. Koble slangen til koblingen på siden av lokket.
 - b. Vri slangen mot urviserne så langt som mulig.
- 9. Monter teleskoprøret i håndtaket (2) i motsatt ende av slangen.
- 10. Monter ønsket munnstykke (14, 15, 17 eller 18) på teleskoprøret.

BRUKE APPARATET

- Ta støvsugeren på ryggen (som en ryggsekk) og reguler skulderremmene og beltet slik at den sitter behagelig.

 a. Reguler skulderremmene ved hjelp av spennene oppe og nede.

 - b. Fest beltet rundt livet med borrelåsen.
- MERK: Kontroller hvor av/på-knappen (25) sitter slik at du lett når den i en eventuell nødsstiuasjon. Av/på-knappen sitter nederst til venstre på støvsugeren når du har den på ryggen.
- Plugg inn støpselet og slå på strømmen.
- Støvsugeren startes og stoppes ved å trykke på av/på-knappen.
- Når støvsugeren er i bruk, kan sugeeffekten reguleres ved å åpne og stenge luftventilen (3) på håndtaket.
 - a. Når ventilen lukkes, oppnås full sugeeffekt. Dette er normalinnstillingen.
 - b. Når ventilen åpnes, suges mer luft inn, slik at sugeeffekten blir redusert ved kombimunnstykket. Denne funksjonen brukes ved rengjøring av gardiner og andre lette ting som raskt kan suges inn i munnstykket.
- Børsten på kombimunnstykket har to innstillinger som kan velges ved hjelp av knappen for børstefunksjon oppe på munnstykket.
 - a. Ved støvsuging av harde overflater (steingulv, fliser osv.) bør børstene på munnstykket forlenges.
 - b. Når du støvsuger tepper og matter, skal børstene trekkes inn i munnstykket.
- Kontroller støvposen hvis sugeeffekten reduseres under bruk (se Skifte støvpose
- Hvis det ikke hjelper på sugeeffekten å skifte pose, må du kontrollere om munnstykket er tilstoppet eller motorfilterposen/filteret er tilsmusset.
- MERK: Kontroller årsaken til feilen og løs problemet. Ikke bruk støvsugeren hvis noen av lufthullene er blokkert. Det kan medføre varig skade på motoren.

Tips for støvsuging

- Bruk etuiene foran på beltet til tilbehøret for å sikre at det alltid er lett tilgjengelig.
- Hvert munnstykke har et eget formål. Test dem ut i forskjellige situasjoner
- Når du ikke har støvsugeren på ryggen, skal den bæres i bærehåndtaket. MERK: Ikke trekk eller løft apparatet etter ledningen.
- Slangen kan monteres på høyre eller venstre side avhengig av hvilken hånd du vil bruke. Ta av og snu lokket for å skifte side (se motorfilterpose, støvpose og
- Skift funksjon mellom blåsing og suging ved å flytte slangen.
- MERK: Støvsugeren blåser aldri støv og smuss ut bare filtrert luft ettersom alle filtrene og støvposen fremdeles er riktig montert.
- For å bruke apparatet som blåser i stedet for støvsuger, må du endre luftstrømmen slik:
 - a. Koble fra strømmen og sett støvsugeren på gulvet.
 - b. Ta av slangen ved å dreie den med urviserne og løsne den fra koblingen.
 - c. Ta ut utblåsingsfilteret (se Skifte utblåsingsfilter nedenfor).
 - d. Ta ut filtermatten og legg den i utblåsingshullet.
 - e. Monter utblåsingskoblingen over filtermatten så de små tappene i bunnen av utblåsingskoblingen passer i de to hullene i kanten langs bunnen av selve utblåsingsåpningen.
 - f. Trykk

utblåsingskoblingen på plass så tappen

øverst på

utblåsingskoblingen

glir inn under knappen

ved utblåsingsåpningen

med et klikk.

g. Monter slangen på utblåsingskoblingen (se

Montere slange og

munnstykke ovenfor).

h. Husk å sette slangen tilbake i normal stilling og sette utblåsingsfilteret tilbake på plass i utblåsingsåpningen når du er ferdig med blåsefunksjonen.

KIFTE STØVSUGERPOSE

Hvis støvsugeren mister sugeeffekten under bruk, kan det hende at støv- eller motorfilterposen er skitten og må skiftes. Begge posene sitter i rommet inne i støvsugeren (6).

MERK: Støvsugeren må ikke brukes hvis posen er full eller støv- og motorfilterposen

- Koble fra strømmen og sett støvsugeren på gulvet.
- Ta av slangen ved å dreie den med urviserne og løsne den fra koblingen.
- Åpne lokket ved å trykke de to låsetappene på sidene inn og trekke opp.
- Vipp støvposen i lokket opp ved å trekke den buede kanten på siden av støvposeholderen.
- Trekk posen forsiktig ut av holderen, vekk fra lokket.
- Legg posen forsiktig i søppelet. Pass på at det ikke går hull på den. Ikke brett sammen eller trykk på posen.
- Sett inn en ny støvpose i holderen.

- Trykk holderen på plass til du hører et klikk. Kontroller at posen sitter ordentlig og vender i riktig retning.
- Trekk motorfilterposen ut av støvsugeren og rengjør (se Rengjøring nedenfor).
- Skift motorfilterposen og kontroller at gummikanten på posen sitter ordentlig hele veien rundt.
- Sett på lokket igjen og pass på at slangekoblingen er på den siden du ønsker (avhengig av hvilken hånd du vil bruke til å betjene støvsugeren med).
- Trykk lokket ned så begge låsetappene på siden av lokket smetter på plass med

Vi anbefaler at du rengjør motorfilterposen minst to ganger i året eller når det er skittent.

SKIFTE UTBLÅSINGSFILTER

Brukes til å filtrere utblåsingsluften fra støvsugeren. Støvsugeren må ikke brukes hvis det ikke er montert noe utblåsingsfilter.

- Ta ut utblåsingsfilteret ved å trykke ned utløserknappen og dra ut filteret.
- Fjern filtermatten, skift eller rengjør den som beskrevet under Rengjøring
- Sett filtermatten på plass i utblåsingsfilteret og monter det i støvsugeren igjen. Lukk og pass på at det låses på plass med et klikk.

Vi anbefaler å skifte filtermatten etter 4-6 måneders bruk, når det er skittent eller når støvsugerens sugeeffekt blir dårligere.

OPPBEVARING

- Rull opp ledningen uten å bøye den, før du setter støvsugeren til oppbevaring.
- Oppbevares på et tørt og kjølig sted. Ikke legg tunge gjenstander oppå støvsuaeren.
- Stropper og bæresele trenger ikke fjernes, men kontroller at de er sikre neste gang du bruker dem.

RENGJØRING

- Apparatet rengjøres ved å tørke det med en fuktig klut.
- Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Pass på at alle filtre holdes rene (se over).
- Rist og slå lett på filtermatten for å fjerne støv og smuss.
- Matten kan vaskes forsiktig i varmt vann.
- Kontroller at den er helt tørr før du setter den inn i støvsugeren igjen. Sett aldri inn en våt filtermatte.
- Skift ut filtermattene med matter av samme type når de er utslitt og ikke lenger kan rengjøres
- Ta ut motorfilterposen (se Skifte støvpose nedenfor).
- Snu posen på hodet, ta tak i håndtaket under bunnen og rist hardt.
- Sett posen inn i støvsugeren igjen.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET



Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt hvis du kjøper nye produkter på dette stedet. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIBETINGELSER

Garantien gjelder ikke

- Hvis instruksjonene over ikke følges
- Hvis apparatet har blitt endret
- hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet
- ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på

Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte

Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group www.adexi.eu

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

- Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen
- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta
- Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz.
- Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
- Älä aseta laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
- Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun sen virta on kytkettynä.
- Valvo lapsia, kun laitetta käytetään.
- Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja avotulelta.
- Sammuta pölynimuri ja irrota pistoke pistorasiasta ennen pölypussin vaihtamista, ennen suodattimien puhdistamista tai vaihtamista ja kun laitetta ei
- Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
- Pidä kiinni pistokkeesta johdon kelautuessa, jotta pistoke ei kolhi laitetta.
- Älä koskaan käytä laitetta ilman pölypussia, poistoilman suodatinta tai
- Käytä vain valmistajan valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita.
- Älä imuroi laitteella märkiä pintoja.
- Noudata kaatumisvaaran vuoksi erityistä varovaisuutta imuroidessasi portaita.
- Älä imuroi laitteella tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja, kovia tai teräviä esineitä, märkiä tai kosteita aineita, tulenarkoja aineita (bensiiniä, liuottimia jne.) tai tällaisista aineista vapautuvaa höyryä.
- Älä imuroi hienojakoista hiekkaa tai rakennuspölyä, esim. kipsilevyistä, tiilistä tai muista vastaavista.
- Älä peitä laitteen imu- tai ilmanpoistoaukkoa.
- Pidä vaatteet, hiukset ja ruumiinosat poissa laitteen suuttimesta ja liikkuvista
- Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole vaurioitunut, äläkä käytä laitetta, jos se on pudotettu tai muuten vahingoittunut.
- Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä itse korjata
- Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.

LAITTEEN PÄÄOSAT

- 1. Letku
- Kädensija
- 3. Ilmaventtiili
- Vapautuspainike, poistoilman suodatin
- Ilmanpoistoaukko
- Moottorin suodatin ja pölypussilokero
- Kantokahva
- 8. Moottorin suodattimen pussi
- Poistoilman suodatin
- 10. Suodatintyyny
- 11. Virtajohto ja pistoke
- 12. Valjaat ja vyö
- 13. Olkahihna
- 14. Rakosuuttimet
- 15. Pieni harjasuulake
- 16. Poistoilman liitin
- 17. Lattiasuulake
- 18. Suutin eläinten karvojen imurointiin
- 19. Pölypussi
- 20. Pölypussin pidike
- 21. Kansi
- 22. Lukitustapit
- 23. Letkun liitin
- 25. Virtapainike






Ennen kuin asetat laitteen selkään, kiinnitä olkahihna (13), valjaat (12) ja vyö. Noudata jäljempänä olevia ohjeita ja katso hihnojen kiinnitysohjeet kuvista. Varmista, että hihnat pysyvät litteinä, jotta ne eivät kierry tai mene solmuun.

Ikahihnan kiinnittäminen

- 1. Aseta laite pystysuoraan niin, että kahva (7) ja valjaiden aukot (24) ovat sinuun päin.
- Tarkista, että hihnat ovat oikeinpäin:
 - a. Olkahihnat ovat pitkät hihnat ylöspäin ja soljet alaspäin.
 - Soljet osoittavat ulospäin (poispäin laitteesta).
 - c. Kun pidät olkahihnoja laitetta vasten juuri kahvan alapuolella, oikean hihnan pään tulisi kaartua luonnostaan oikealle ja vasemman hihnan pään vasemmalle.
- 3. Kiinnitä molemmat olkahihnat seuraavasti:
 - a. Pujota olkahihnan päässä oleva pitkä hihna poispäin itsestään aivan kantokahvan alapuolella olevasta alemmasta, litteästä valjaiden aukosta.
 - b. Vedä hihna takaisin ylemmästä valjaiden aukosta.
 - c. Pujota hihna ylöspäin soljen takimmaisesta (ylemmästä) aukosta.
 - d. Pujota hihna alaspäin soljen etummaisesta (alemmasta) aukosta.
 - e. Kiristä hihna.



- 1. Aseta laite pystysuoraan niin, että kantokahva osoittaa sinua kohti ja olkahihnat on kiinnitetty (katso edellä olevat ohjeet).
- Aseta valjaat litteänä laitteen eteen niin, että hihnat ja soljet osoittavat ylöspäin.
- Varmista, että sivu, jolla vyö ja pitkät hihnat ovat, on laitetta kohti (poispäin
- Kiinnitä molemmat pitkät hihnat seuraavasti:
 - a. Pujota hihna poispäin itsestään alemmasta viistosta aukosta.
 - b. Pujota hihna ylöspäin olkahihnan alaosassa olevan soljen keskimmäisestä
 - c. Pujota hihna alaspäin soljen etummaisesta (alemmasta) aukosta.
 - d. Kiristä varovasti, mutta älä liikaa, jotta laite on helppo nostaa selkään.

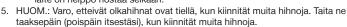

- Kiinnitä valjaiden keskellä (vyön lähellä) olevat lyhyemmät hihnat seuraavasti:
 - a. Pujota hihna poispäin itsestäsi sisemmästä pystysuorasta valjaiden aukosta.
 - b. Pujota hihna itseäsi kohti ulommasta pystysuorasta valjaiden aukosta.
 - c. Pujota hihna ylöspäin valjaiden soljen etummaisesta aukosta (aivan kaarevan reunan alapuolella).
 - d. Pujota hihna alaspäin valjaiden soljen takimmaisesta aukosta.
 - e. Kiristä mahdollisimman tiukalle.
- 7. Pujota kaksi valjaiden yläosassa olevaa tarranauhaa mustan muovilevyn ja laitteen välistä. Varmista, että ne ovat täysin litteinä toisiaan vasten ja kiinnitä ne yhteen varmistaaksesi, että valjaat pysyvät paikallaan laitetta vasten. Tämä voi vaatia hieman näppäryyttä.

Poistoilman suodattimen kiinnittäminen

- Aseta suodatintyyny (10) poistoilman suodattimeen (9). Tarkista, että suodattimen sisäpuolella olevat koukut sopivat tyynyn aukkoihin.
- Kiinnitä poistoilman suodatin ilmanpoistoaukkoon (5) niin, että suodattimen pohjassa olevat ulokkeet sopivat ilmanpoistoaukon alareunassa oleviin aukkoihin.
- Paina suodatin paikalleen niin, että suodattimen yläosassa oleva uloke napsahtaa vapautuspainikkeen (4) alle.

Moottorin suodattimen pussi, pölypussi ja kansi

- Avaa kansi (21) painamalla kahta sivuilla olevaa lukitusuloketta (22) ja vetämällä
- Tarkista, että moottorin suodattimen pussi (8) on kunnolla paikallaan (katso jäljempänä oleva osio Pölypussin vaihtaminen).
- Tarkista, että pölypussi (19) on kunnolla paikallaan (katso jäljempänä oleva osio Pölypussin vaihtaminen).
- Aseta kansi takaisin paikalleen niin, että letkuliitin (23) asettuu haluamallesi puolelle (sen mukaan, kummalla kädellä käytät pölynimuria).
- Paina kantta alaspäin, kunnes molemmat lukitustapit napsahtavat paikoilleen.



Letkun ja suulakkeen kiinnittäminen

- 8. Kiinnitä letku (1) laitteeseen seuraavasti:
 - a. Liitä letku kannen sivulla olevaan liittimeen.
 - b. Käännä vastapäivään mahdollisimman pitkälle.
- 9. Kiinnitä teleskooppinen putki letkun päässä olevaan kädensijaan (2).
- 10. Kiinnitä haluamasi suulake (14, 15, 17, 18) teleskooppiseen putkeen.

KÄYTTÖ

- Nosta laite selkään (kuten reppu) ja säädä olkahihnat ja vyö sopiviksi.
 - a. Säädä olkahihnoja ylhäällä ja alhaalla olevista soljista.
 - b. Kiinnitä vyö vyötärön ympäri tarrakiinnityksen avulla.
- HUOM.: Tarkista virtapainikkeen (25) sijainti, jotta löydät sen nopeasti hätätapauksissa. Virtapainike on laitteen vasemmalla alapuolella, kun laite on selässäsi
- Kytke pistoke pistorasiaan ja laita virta päälle.
- Käynnistä ja sammuta laite painamalla virtapainiketta.
- Käytön aikana imutehoa voi säätää avaamalla tai sulkemalla kädensijassa olevaa ilmaventtiiliä (3).
 - a. Kun venttiili on kiinni, imuteho on suurin. Tämä on normaaliasetus.
 - b. Kun venttiiliä avataan, sisään pääsee enemmän ilmaa ja lattiasuulakkeen imuteho heikkenee. Tämän toiminnon avulla voi puhdistaa verhoja ja muita kevyitä esineitä, jotka suulake voi muutoin vahingossa imeä sisäänsä.
- Lattiasuulakkeen harjaksille on kaksi asetusta, jotka voidaan valita suulakkeen yläpuolella olevalla harjastoimintopainikkeella.
 - a. Kovia pintoja (esimerkiksi kivilattiaa ja laatoitusta) imuroitaessa suulakkeen harjaosan tulee olla ulkona.
 - b. Mattoja imuroitaessa harjaosan tulee olla vedettynä suulakkeen sisään.
- Jos imuteho vähenee käytön aikana, tarkista pölypussi (katso jäljempänä oleva osio Pölypussin vaihtaminen).
- Jos imuteho ei palaudu pussia vaihtamalla, tarkista, onko letkussa tai suulakkeessa tukos tai onko moottorin suodattimen pussi tai suodatin likainen.
- HUOM.: Etsi vian aiheuttava ongelma ja korjaa se. Älä käytä laitetta, jos jokin ilma-aukoista on tukossa. Moottori voi vaurioitua pysyvästi.

Vinkkejä imurointiin

- Lisävarusteet ovat aina kätevästi käden ulottuvilla, kun käytät vyön edessä olevia pidikkeitä
- Jokaisella suulakkeella on erityistarkoituksensa. Kokeile suuttimia eri tilanteissa.
- Kun laite ei ole selässäsi, kanna sitä kantokahvasta. HUOM.: Älä koskaan vedä tai nosta laitetta virtajohdosta.
- Letkun voi kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle puolelle sen mukaan, kumpaa kättä haluat käyttää. Irrota ja käännä kansi, kun haluat vaihtaa letkun puolta (katso edellä oleva osio Moottorin suodattimen pussi, pölypussi ja kansi).
- Vaihda laitteen toimintoa (puhallustoiminto ja imurointitoiminto) siirtämällä letkua.
- o HUOM.: Laite ei koskaan puhalla ulos pölyä tai likaa, vaan suodatettua ilmaa, sillä kaikki suodattimet ja pölypussi ovat edelleen paikoillaan.
- Kun haluat käyttää imurointitoiminnon sijasta puhallustoimintoa, muuta ilmavirtaa seuraavasti:
 - a. Kytke virta pois päältä ja aseta laite lattialle.
 - b. Irrota letku kääntämällä sitä myötäpäivään ja irrottamalla se liittimestä.
 - c. Irrota poistoilman suodatin (katso jäljempänä oleva osio Poistoilman suodattimen vaihtaminen).
 - d. Ota suodatintyyny suodattimesta ja aseta se ilmanpoistoaukkoon.
 - e. Kiinnitä poistoilman liitin suodatintyynyn päälle niin, että pohjan ulokkeet sopivat aukon alareunassa oleviin aukkoihin.
 - f. Paina suodatin paikalleen niin, että liittimen yläosassa oleva uloke napsahtaa paikalleen vapautuspainikkeen alle.
 - g. Liitä letku liittimeen (katso edellä oleva osio Letkun ja suulakkeen kiinnittäminen).
 - h. Muista vaihtaa letku takaisin normaaliasentoon ja poistoilmansuodatin ilmanpoistoaukkoon, kun et enää käytä puhallustoimintoa.

PÖLYPUSSIN VAIHTAMINEN

Jos laitteen imuteho heikkenee käytön aikana, pölypussi tai moottorin suodattimen pussi voi olla likainen ja se on ehkä vaihdettava. Molemmat pussit ovat sisälokerossa (6).

HUOM.: Älä käytä laitetta, jos pussi on täynnä tai jos laitteessa ei ole lainkaan pölypussia tai moottorin suodattimen pussia.

- Kytke virta pois päältä ja aseta laite lattialle.
- Irrota letku kääntämällä sitä myötäpäivään ja irrottamalla se liittimestä.
- Avaa kansi painamalla kahta sivuilla olevaa lukitusuloketta ja vetämällä ylöspäin.
- Käännä kannessa olevaa pölypussia ylöspäin vetämällä pölypussin pidikkeen sivulla olevasta kaarretusta reunasta.
- Irrota pussi varovasti pidikkeestään kannesta poispäin.
- Vie pölypussi roska-astiaan. Varmista, että pussissa ei ole reikiä. Älä taita tai paina pussia.
- Aseta pidikkeeseen uusi pölypussi.
- Napsauta pidike paikalleen ja varmista, että pussi on oikeinpäin ja kunnolla kiinni.
- Vedä moottorin suodattimen pussi pois laitteesta ja puhdista se (katso jäljempänä oleva osio Puhdistus).
- Aseta moottorin suodattimen pussi takaisin paikalleen ja varmista, että pussin kumireuna asettuu kunnolla paikalleen.
 Aseta kansi takaisin paikalleen ja varmista, että letkuliitin asettuu haluamallesi
- puolelle (sen mukaan, kummalla kädellä käytät imuria).

 Paina kantta alaspäin, kunnes molemmat lukitustapit napsahtavat paikoilleen.

Suosittelemme, että puhdistat moottorin suodattimen pussin vähintään kaksi kertaa vuodessa tai aina, kun se on likainen.

POISTOILMAN SUODATTIMEN VAIHTAMINEN

Suodatin suodattaa laitteesta poistuvan ilman. Laitetta ei saa käyttää ilman poistoilman suodatinta.

- Irrota poistoilman suodatin painamalla vapautuspainiketta ja vetämällä suodatin ulos.
- Irrota suodatintyyny ja vaihda tai puhdista se jäljempänä olevan Puhdistus-osion ohieiden mukaisesti.
- Aseta suodatintyyny takaisin suodattimeen ja laitteeseen. Sulje niin, että se napsahtaa paikalleen.

Suosittelemme, että vaihdat suodatintyynyn 4–6 kuukauden käytön jälkeen sekä aina, kun tyyny on likainen tai kun laitteen imuteho heikkenee.

SÄILYTYS

- Kääri ennen säilytystä johto kokoon taittamatta sitä.
- Säilytä laitetta kuivassa ja viileässä paikassa. Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä.
- Hihnoja ja valjaita ei tarvitse irrottaa, mutta tarkista niiden pitävyys ennen seuraavaa käyttökertaa.

PUHDISTUS

- Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla.
- Älä käytä minkäänlaista liuotinta tai vahvaa puhdistus- tai hankausainetta.
- Varmista, että kaikki suodattimet ovat puhtaita (katso suodattimien puhdistusohjeet).
- o Ravista ja taputtele suodatintyynyä varovasti, jotta pöly ja lika irtoaa.
- Tyynyn voi pestä varovasti lämpimällä vedellä.
- Varmista, että tyyny on täysin kuivunut, ennen kuin asetat sen takaisin laitteeseen. ÄLÄ koskaan aseta laitteeseen märkää suodatintyynyä.
- Vaihda suodatintyynyt uusiin samantyyppisiin, kun tyynyt ovat kuluneet tai kun niitä ei saa enää kunnolla puhdistettua.
- Irrota moottorin suodattimen pussi (katso jäljempänä oleva osio Pölypussin vaihtaminen).
- Käännä pussi ylösalaisin, pidä kiinni alapuolella olevasta kahvasta ja ravista lujaa.
- Aseta pussi takaisin laitteeseen.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

la:

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusia tuotteita. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohieita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
- syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, vieraile Internet-sivuillamme osoitteessa www.adexi.eu. Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta "Question & Answer".

Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

Maahantuoja:

Adexi Group www.adexi.eu

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance.

SAFETY MEASURES

- · Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms)
- For connection to 230 V, 50 Hz only.
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- The appliance, cord or plug must not be placed in water or any other liquid.
- Never touch the appliance, cord or plug with wet or damp hands.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on.
- Keep children under supervision when in use.
- Keep the cord and appliance away from heat sources, hot objects and naked flames.
- Switch the appliance off and unplug it when it is not in use, and before you change the dust bag and clean or replace the filters.
- Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- Keep hold of the plug when rewinding the cord, so that it does not strike the appliance.
- Never use the appliance unless it has a dust bag, exhaust filter and air filter fitted
- Only use accessories manufactured or recommended by the manufacturer.
- Do not use it on wet surfaces.
- Take particular care when vacuuming stairs, due to the risk of falling.
- Do not use the appliance to vacuum up matches, hot ashes, cigarette butts, hard or sharp objects, wet or damp substances, combustible materials (petrol, solvents, etc.) or vapour from these.
- Do not use to vacuum fine sand or dust e.g. plaster, brick dust and the like.
- Do not cover the appliance's suction or exhaust port.
- Ensure that you keep clothing, hair and body parts away from the nozzle and moving parts of the appliance.
- Check regularly that neither cord nor plug is damaged and do not use if they are, or if the appliance has been dropped or damaged in any other way.
- If the appliance or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself.
- Please contact the store where you bought the appliance for repairs under guarantee.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE

- 1. Hose
- 2. Handle
- 3. Air valve
- 4. Release button, exhaust filter
- 5. Exhaust port
- Motor filter and dust bag compartment
- 7. Carrying handle
- 8. Motor filter bag
- 9. Exhaust filter
- 10. Filter pad
- 11. Power cord with plug
- 12. Harness and belt
- 13. Shoulder strap
- 14. Crevice nozzles
- 15. Small brush nozzle
- 16. Exhaust connector17. Floor nozzle
- 18. Animal fur nozzle
- 19. Dust bag
- 20. Dust bag holder
- 21. Lid
- 22. Dowels
- 23. Hose connector
- 24. Harness holes
- 25. On/Off button





PREPARING THE APPLIANCE

Before mounting on back, fit shoulder strap (13) and harness (12) with belt. Follow the directions below and see illustrations for how to fit straps. Ensure straps are kept flat to prevent them twisting or knotting.

Fitting shoulder strap

- 1. Place appliance vertical with handle (7) and harness holes (24) facing you.
- 2. Check the straps are in the right way round:
 - a. Shoulder straps with long straps upwards and buckles downwards.
 - b. Buckles are to face outwards (away from the appliance).
 - c. When holding shoulder straps against the appliance, just under the handle, the end of the right strap should naturally bow out to the right, and the end of the left strap to the left.
- 3. Fit each shoulder strap as follows:
 - a. Pass the long strap at the top of the shoulder strap away from itself through the lower flat harness hole just under the carrying handle.
 - b. Pull the strap back on itself through the upper harness hole.
 - c. Pass the strap up through the rear (upper) slot in the buckle.
 - d. Pass the strap down through the front (lower) slot in the buckle.
 - e. Tighten strap.

Fitting harness and belt

- Place appliance vertically with carrying handle facing you and shoulder straps fitted (see above).
- 2. Lay harness flat in front of appliance with straps and buckles facing upwards.
- Ensure the side with the belt and our long straps is facing in towards the appliance (away from you).
- 4. Fit each of the two long straps as follows:
 - a. Pass the strap away from itself through the lower diagonal hole.
 - b. Pass the strap up through the middle slot in the buckle at the bottom of the shoulder strap.
 - c. Pass the strap down through the front (lower) slot in the buckle.
 - d. Tighten gently but not too much, to make it easy to put appliance on back.
- NOTE: Avoid getting shoulder straps in the way when fitting the other straps. Fold them back (away from you) when fitting the others.
- 5. Fit each of the two short straps on the middle of the harness (near belt) as follows:
 - a. Pass the strap away from you through the innermost of the two vertical harness holes.
 - b. Pass the strap towards you through the outermost of the two vertical harness holes.
 c. Pass the strap up through the front
 - c. Pass the strap up through the front slot in the harness buckle (just under the curved edge).
 - d. Pass the strap down through the rear slot in harness buckle.
 - e. Tighten as much as possible.
- 7. Pass the two Velcro straps on top of the harness between the black plastic plate and appliance. Ensure they are totally flat on top of each other and clip them together to ensure the harness is held in place against the appliance. This can require a little dexterity.

Fitting exhaust filter

- Placer filter pad (10) in the exhaust filter (9). Check the hooks on the inside of the filter fit into the holes on the pad.
- Fit exhaust filter into its hole (5) with the studs in the bottom fitting into the holes in the bottom edge of the hole.
- Press into place fitting the stud in the top of the filter under the release button (4) with a click.

Motor filter bag, dust bag and lid

- Open lid (21) by pressing in the two lock studs (22) on the sides and pulling unwards
- Check motor filter bag (8) is fitted correctly (see Replacing Dust Bag below).
- · Check dust bag (19) is fitted correctly (see Replacing Dust Bag below).
- Replace lid, ensuring that it will allow the hose connector (23) to be on the side you want (depending on which hand you will use to operate the vacuum cleaner with).
- Press lid down until both lock tabs click into place.

Fitting hose and nozzle

- 8. Fit hose (1) to appliance as follows:
- a. Connect hose to connector on side of lid.
- b. Turn anticlockwise as far as possible.
- 9. Fit telescopic tube to handle (2) at opposite end of hose.
- 10. Fit nozzle required (14, 15, 17 or 18) to telescopic tube.

USE

- Place appliance on back (like a rucksack) and adjust shoulder straps and belt to suit.
 - a. Adjust shoulder straps using buckles at top and bottom.
 - b. Fasten belt around waist using the Velcro fastening.
- NOTE: Check position of on/off button (25) for quick access in event of emergency. The on/off button is at the bottom of the left side of the appliance when you have it on.
- Plug in and switch the power on.
- Press the on/off button to start and stop the appliance.
- While in use, the suction force can be regulated by opening and closing the air
 - a. When the vent closes full suction is achieved. This is the normal setting.
 - b. When the vent opens, more air is allowed in, reducing suction power at the floor nozzle. This function is for cleaning curtains and other light items which can get sucked into the nozzle.
- The floor nozzle bristles have two settings which can be selected using the brush function button on top of the nozzle.
 - a. When cleaning hard surfaces (stone flooring, tiles, etc.), the nozzle brushes should be extended.
 - b. When cleaning carpets and rugs, the brushes should be retracted into
- If vacuum strength drops during use, check dust bag (see Replacing Dust Bag
- If full suction is not restored, by replacing bag, check hose or nozzle for blockage, or motor filter bag/filter could be dirty.
- NOTE: Check cause of fault and correct. Do not use appliance if any air holes are blocked. Permanent motor damage can result.

Tips for vacuum cleaning

- Use holsters on front of belt for accessories to ensure they are always handy.
- Each nozzle has a special purpose. Try each of them out in different situations.
- When appliance is not on your back, carry using the carrying handle. NOTE: Never pull or lift the appliance by the cord.
- Hose can be fitted to right or left side depending on which hand you want to use. Remove and turn lid to switch side (see Motor Filter Bag, Dust Bag and Lid
- Switch appliance function between blow and suck by moving hose.
- NOTE: The appliance will never blow dust and dirt out only filtered air as all the filters and dust bag will still be correctly fitted.
- To use as a blower instead of vacuum cleaner, change air flow as follows:
 - Disconnect power, place appliance on floor.
 - Remove hose by turning clockwise and detaching from connector.
 - Remove exhaust filter (see Replacing Exhaust Filter below).
 - Take filter pad out of filter and place in exhaust hole.
 - Fit exhaust connector over filter pad, with the studs in the bottom fitting into the holes in the bottom edge of the hole.
 - f. Press into place fitting the stud in the top of the connector under the release button with a click.
 - g. Fit hose to connector (see Fitting Hose and nozzle above).
 - h. Remember to switch hose back to normal position and replace exhaust filter in exhaust hole when finished with blowing function.

CHANGING THE DUST BAG

If the appliance loses suction strength during use, the dust- or motor filter bag can be dirty, and need replacing. Both bags are in the internal compartment (6). NOTE: Never use the appliance if the bag is full or with no dust- and motor filter bag at all.

- Disconnect power, place appliance on floor.
- Remove hose by turning clockwise and detaching from connector.
- Open lid by pressing in the two lock studs on the sides and pulling upwards.
- Tip dust bag in lid upwards by pulling the curved edge on side of dust bag
- Carefully extract bag from holder away from lid.
- Place bag carefully in refuse bin. Make sure that there are no holes in it. Do not fold or press the bag.
- Insert a new dust bag in holder.
- Click holder into place, check bag is secure and facing the right direction.
- Pull motor filter bag out of appliance and clean (see Cleaning below).
- Replace motor filter bag, check rubber edge of bag fits properly all the way
- Replace lid, ensuring that it will allow the hose connector to be on the side you want (depending on which hand you will use to operate the vacuum cleaner
- Press lid down until both lock tabs click into place.

We recommend cleaning the motor filter bag at least twice a year, or whenever it is dirty.

REPLACING EXHAUST FILTER

Used to filter exhaust air from the appliance. The appliance must not be used if there is no exhaust filter fitted.

- Remove the exhaust filter by pressing down the release button and pulling the filter out.
- Remove the filter pad, replace or clean as described under Cleaning below.
- Replace filter pad in filter and replace in appliance. Close it locks into place with

We recommend replacing the filter pad after 4 to 6 months' use, when it becomes dirty, or if the appliance's suction strength is reduced.

STORAGE

- Before storing, roll cord up without bending it.
- Store in a cool dry place. Do not place heavy objects on top of the appliance.
- Straps and harness need not be removed, but check they are secure when using

CLEANING

- Clean the appliance by wiping it with a damp cloth.
- Do not use any form of solvent, or strong or abrasive cleaning agent.
- Make sure all filters are kept clean (see above).
- Shake and beat the filter pad carefully to remove dust and dirt.
- Pad can be washed carefully in warm water.
- Check it is completely dry before replacing in the appliance. NEVER replace a filter pad wet.
- Replace filter pads with the same type when worn or cannot be cleaned properly.
- Remove motor filter bag (see Replacing Dust Bag below). O
- Turn bag upside down, hold handle under bottom and shake hard.
- Replace bag in appliance.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:



This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In certain member states, used appliance can be returned to the dealer where they were bought on the condition you buy new products. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

QUESTIONS AND ANSWERS

If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.

Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions.

You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts

IMPORTER

Adexi Group www.adexi.eu

We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können.


SICHERHEITSHINWEISE

- Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann Personen- oder Sachschäden verursachen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Anschluss an 230V/50Hz.
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
- Das Gerät, das Kabel oder der Stecker dürfen nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Berühren Sie Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, während das Gerät in Gebrauch ist.
- Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer aufgestellt und betrieben werden.
- Schalten Sie das Gerät ab und stecken Sie es aus, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie den Staubbeutel wechseln und die Filter reinigen oder ersetzen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
 Ziehen Sie statt dessen am Stecker.
- Halten Sie den Stecker beim Aufrollen des Kabels fest, damit er nicht an das Gerät schlägt.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn ein Staubbeutel, ein Abluftfilter und ein Luftfilter montiert sind.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- · Saugen Sie nicht auf nassen Oberflächen.
- Seien Sie beim Staubsaugen von Treppen besonders vorsichtig, um Stürze zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche, Zigarettenstummeln, harten oder scharfen Gegenständen, nassen oder feuchten Stoffen, entzündlichen Stoffen (Benzin, Lösungsmittel usw.) oder deren Dämpfen.
- Saugen Sie keinen feinen Sand oder Staub auf, wie z. B. Gips, Ziegelstaub und dergleichen.
- Die Ansaug- und Ausblasöffnungen müssen immer frei sein.
- Sorgen Sie dafür, dass Bekleidung, Haare und Körperteile nicht in die Nähe der Düse oder von beweglichen Teilen des Geräts kommen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn das Gerät fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

HAUPTBESTANDTEILE DES GERÄTS

- 1. Schlauch
- 2. Griff
- 3. Luftventil
- 4. Entriegelungstaste, Abluftfilter
- 5. Abluftausgang
- 6. Motorfilter und Staubbeutelfach
- 7. Tragegriff
- 8. Motorfilterbeutel
- 9. Abluftfilter
- 10. Filterkissen
- 11. Netzkabel mit Stecker
- 12. Tragegurt und Gürtel
- 13. Schultergurt
- 14. Fugendüsen
- 15. Kleine Bürstendüse
- 16. Abluftanschluss
- 17. Bodendüse
- 18. Tierhaardüse
- 19. Staubbeutel
- 20. Staubbeutelhalterung
- 21. Deckel
- 22. Dübel
- 23. Schlauchanschluss
- 24. Tragegurtschlitze
- 25. An/Aus-Schalter



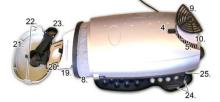



VOR DEM GEBRAUCH

Bevor Sie den Staubsauger auf den Rücken nehmen, müssen Sie den Schultergurt (13) und den Tragegurt (12) samt Gürtel anlegen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, und legen Sie die Gurte wie in den Abbildungen gezeigt an. Achten Sie darauf, dass die Riemen flach aufliegen und sich nicht verdrehen oder verknoten können.

Anbringen der Schultergurte

- Stellen Sie das Gerät senkrecht, sodass der Griff (7) und die Tragegurtöffnungen (24) zu Ihnen zeigen.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass Gurt richtig herum liegen.
 - a. Bei den Schultergurten müssen die langen Gurte nach oben und die Schnallen nach unten zeigen.
 - b. Die Gurte müssen nach außen zeigen (vom Gerät weg).
 - c. Wenn man die Schultergurte knapp unter dem Griff gegen das Gerät hält, sollte sich das Ende des rechten Gurts natürlich nach rechts und das Ende des linken Gurts nach links wölben.
- 3. Befestigen Sie die Schultergurte wie folgt:
 - a. Ziehen Sie den langen Gurt an der Oberseite des Schultergurts direkt unterhalb des Tragegriffs durch den unteren Tragegurtschlitz.
 - b. Ziehen Sie den Gurt durch den oberen Tragegurtschlitz wieder heraus.
 - c. Ziehen Sie den Gurt durch den hinteren (oberen) Schlitz der Schnalle.
 - d. Führen Sie den Gurt durch den vorderen (unteren) Schlitz der Schnalle.
 - e. Ziehen Sie den Gurt fest.



Tragegurt und Gürtel anlegen

- Stellen Sie das Gerät senkrecht auf, sodass der Tragegriff und die Schulterriemen zu Ihnen zeigen (siehe oben).
- Legen Sie den Tragegurt mit den Gurten und Schnallen nach oben flach an der Vorderseite des Geräts an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Seite mit dem Gürtel und den langen Riemen zum Gerät hin (von Ihnen weg) zeigt.
- 4. Bringen Sie die beiden langen Gurte wie folgt an:
 - a. Führen Sie den Gurt durch die untere diagonale Öffnung.
 - b. Führen Sie den Gurt durch den mittleren Schlitz der Schnalle an der Unterseite des Schultergurts.
 - c. Führen Sie den Gurt durch den vorderen (unteren) Schlitz der Schnalle.
 - d. Ziehen Sie ihn vorsichtig und nicht zu est an, damit das Gerät leicht auf den Rücken genommen werden kann.



- HINWEIS: Sorgen Sie dafür, dass die Schultergurte beim Anbringen der anderen Gurte nicht im Weg sind. Falten Sie sie zurück (weg von sich), wenn Sie die anderen Gurte anbringen.
- Bringen Sie die beiden kurzen Schultergurte wie folgt an der Mitte des Tragegurts (in der N\u00e4he des G\u00fcrtels) an:
 - Eühren Sie den Gurt durch den inneren der beiden senkrechten Tragegurtschlitze.
 - b. Ziehen Sie den Gurt durch den äußeren der beiden senkrechten Tragegurtschlitze zu sich her.
 - Führen Sie den Gurt durch den vorderen Schlitz der Tragegurtschnalle (direkt unter der gebogenen Kante).
 - d. Ziehen Sie den Gurt durch den

hinteren Schlitz der Tragegurtschnalle nach unten.

e. Ziehen Sie ihn so stark wie möglich fest.

7. Führen Sie die beiden Gurte mit dem Klettband an der Oberseite des Tragegurts zwischen der schwarzen Kunststoffplatte und dem Gerät hindurch. Sorgen Sie dafür, dass sie völlig flach übereinander liegen, und heften Sie sie zusammen, um zu gewährleisten, dass der Tragegurt am Gerät festgehalten wird. Dies kann etwas Geschicklichkeit erfordern.

Montage des Abluftfilters

- Setzen Sie das Filterkissen (10) in den Abluftfilter (9) ein. Vergewissern Sie sich, dass die Haken an der Innenseite des Filters in die Löcher im Kissen eingreifen.
- Montieren Sie den Abluftfilter so an der dafür vorgesehenen Öffnung (5), dass die Zapfen an der Unterseite in die Öffnungen an der Unterkante der Öffnung passen.
- Drücken Sie ihn an seinen Platz, wobei der Zapfen an der Oberseite des Filters unter der Entriegelungstaste (4) mit einem Klicken einrastet.

Motorfilterbeutel, Staubbeutel und Deckel

- Öffnen Sie den Deckel (21), indem Sie die beiden Verriegelungszapfen (22) an den Seiten eindrücken und nach oben ziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Motorfilterbeutel (8) richtig eingesetzt ist (siehe unter "Wechseln des Staubbeutels").
- Vergewissern Sie sich, dass der Staubbeutel (19) richtig eingesetzt ist (siehe unter "Wechseln des Staubbeutels").
- Schließen Sie den Deckel wieder und achten Sie darauf, dass sich der Schlauchanschluss (23) an der gewünschten Seite befindet (abhängig davon, mit welcher Hand Sie den Staubsauger bedienen möchten).
- Drücken Sie den Deckel herunter, bis beide Verschlussriegel einrasten.

Montage von Schlauch und Düse

- 8. Montieren Sie den Schlauch (1) wie folgt:
 - a. Schließen Sie den Schlauch an der Seite des Deckels an.
 - b. Drehen Sie ihn soweit wie möglich gegen den Uhrzeigersinn
- Bringen Sie das Teleskoprohr am Griff (2) am gegenüberliegenden Ende des Schlauchs
- 10. Bringen Sie die gewünschten Düse (14, 15, 17 oder 18) am Teleskoprohr an.

BEDIENUNG

- Nehmen Sie das Gerät (wie einen Rucksack) auf den Rücken und stellen Sie die Gurte und den Gürtel ein.
 - a. Stellen Sie die Schultergurte an den oberen und unteren Schnallen ein.b. Befestigen Sie den Gürtel an der Hüfte mit den Klettverschlüssen.
- HINWEIS: Überprüfen Sie, wo sich der An-/Aus-Schalter (25) befindet, damit Sie ihn im Notfall schnell erreichen können. Der An-/Aus-Schalter befindet sich an unten links am Gerät, wenn Sie es auf dem Rücken tragen.
- Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es an.
- Drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Gerät zu starten und zu stoppen.
- Während des Gebrauchs kann die Saugkraft durch Öffnen und Schließen des Luftventils (3) am Griff geregelt werden.
 - a. Wenn das Ventil geschlossen ist, wird die volle Saugkraft erreicht. Dies ist die normale Einstellung.
 - b. Wenn das Ventil geöffnet ist, kann mehr Luft einströmen und die Saugkraft an der Bodendüse verringert sich. Diese Funktion ist für das Reinigen von Vorhängen oder anderen leichten Gegenständen, die in die Düse gesaugt werden können, vorgesehen.
- Die Borsten der Bodendüse haben zwei Einstellungen, die mit der Funktionstaste an der Oberseite der Düse ausgewählt werden können.
 - a. Beim Reinigen von harten Oberflächen (Steinböden, Fliesen usw.) sollten die Düsenbürsten ausgefahren werden.
 - b. Beim Reinigen von Teppichböden und Teppichen sollten die Bürsten wieder in die Düse eingefahren werden.
- Wenn sich die Saugkraft während des Gebrauchs verringert, müssen Sie den Staubbeutel überprüfen (siehe unter "Wechseln des Staubbeutels").
- Falls nach dem Wechseln des Beutels die Saugkraft weiterhin eingeschränkt ist, sollten Sie den Schlauch und die Düse auf Verstopfungen und den Motorfilterbeutel/Filter auf Verschmutzungen überprüfen.
- HINWEIS: Ermitteln Sie den Grund der Funktionsstörung und beheben Sie ihn.
 Das Gerät darf nicht mit blockierten Lüftungsöffnungen verwendet werden. Dies kann zu bleibenden Motorschäden führen.

Tipps zum Staubsaugen

- Verwenden Sie die Halfter an der Vorderseite des Gürtels, um Zubehörteile griffbereit zu haben.
- Jede Düse dient einem besonderen Zweck. Probieren Sie alle in verschiedenen Situationen aus
- Wenn Sie das Gerät nicht auf dem Rücken haben, können Sie es am Tragegriff tragen. HINWEIS: Ziehen oder heben Sie das Gerät niemals mithilfe des Kabels.
- Der Schlauch kann links oder rechts angebracht werden, abhängig davon, welche Hand Sie benutzen wollen. Nehmen Sie den Deckel ab und drehen Sie ihn, um die Seite zu wechseln (siehe unter "Motorfilterbeutel", "Staubbeutel" und "Deckel").
- Gerätefunktion durch Verlegen des Schlauchs zwischen Blasen und Saugen umschalten.
- HINWEIS: Das Gerät bläst niemals Staub oder Schmutz heraus nur gefilterte Luft – da alle Filter und Staubbeutel immer noch korrekt montiert sind.
- Um den Staubsauger als Gebläse zu verwenden, können Sie den Luftstrom wie folgt umkehren:
 - a. Gerät vom Netz trennen und auf den Boden stellen.
 - b. Entfernen Sie den Schlauch, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen und vom Anschluss abziehen.
 - c. Entfernen Sie den Abluftfilter (siehe "Wechseln des Abluftfilters")
 - d. Nehmen Sie das Filterkissen aus dem Filter und bringen Sie es in der Abluftöffnung an.
 - e. Bringen Sie den Abluftanschluss so am Filterkissen an, dass die Zapfen an der Unterseite in die Öffnungen an der Unterkante der Öffnung passen.
 - f. Drücken Sie ihn an seinen Platz, wobei der Zapfen an der Oberseite des Anschlusses unter der Entriegelungstaste mit einem Klicken einrastet.
 - g. Schließen Sie den Schlauch an dem Anschluss an (siehe "Montage von Schlauch und Düse").
 - Denken Sie daran, den Schlauch wieder in die Normalstellung zu bringen und den Abluftfilter wieder in die Abluftöffnung einzusetzen, wenn Sie die Gebläsefunktion nicht mehr benutzen möchten.

WECHSELN DES STAUBBEUTELS

Falls das Gerät während des Gebrauchs an Saugkraft verliert, kann dies an einem verschmutzten Staub- oder Motorfilterbeutel liegen, der gewechselt werden muss. Beide Beutel befinden sich im Innenfach (6).

HINWEIS: Das Gerät darf niemals mit vollem Beutel oder ohne Staub- oder Motorfilterbeutel verwendet werden.

- Gerät vom Netz trennen und auf den Boden stellen.
- Entfernen Sie den Schlauch, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen und vom Anschluss abziehen.
- Öffnen Sie den Deckel, indem Sie die beiden Verriegelungszapfen an den Seiten eindrücken und nach oben ziehen.
- Kippen Sie den Staubbeutel im Deckel nach oben, indem Sie an der gebogenen Kante an der Seite der Staubbeutelhalterung ziehen.
- Ziehen Sie den Beutel vorsichtig vom Deckel weg aus der Halterung
- Legen Sie den Beutel vorsichtig in den Mülleimer. Vergewissern Sie sich, dass er keine Löcher hat. Den Beutel nicht falten oder drücken.
- Setzen Sie einen neuen Staubbeutel in die Halterung ein.
- Lassen Sie die Halterung einrasten und vergewissern Sie sich, dass der Beutel fest sitzt und in die richtige Richtung zeigt.
- Ziehen Sie den Motorfilterbeutel aus dem Gerät und reinigen Sie ihn (siehe unter "Reinigung").
- Ersetzen Sie den Motorfilterbeutel, und überprüfen Sie, ob die Gummikante des Beutels und rundum passt.
- Schließen Sie den Deckel wieder und achten Sie darauf, dass sich der Schlauchanschluss an der gewünschten Seite befindet (abhängig davon, mit welcher Hand Sie den Staubsauger bedienen möchten).
- Drücken Sie den Deckel herunter, bis beide Verschlussriegel einrasten.

Wir empfehlen Ihnen, den Motorfilterbeutel mindestens zweimal pro Jahr zu reinigen, bzw. wenn er verschmutzt ist.

WECHSELN DES ABLUFTFILTERS

Dient zum Filtern der Abluft des Geräts. Das Gerät darf nicht ohne Abluftfilter verwendet werden.

- Entfernen Sie den Abluftfilter, indem Sie die Entriegelungstaste drücken und den Filter herausziehen.
- Entfernen Sie das Filterkissen, ersetzen und reinigen Sie wie unter "Reinigung" beschrieben.
- Setzen Sie das Filterkissen wieder in den Filter ein und setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein. Beim Schließen rastet es mit einem Klicken ein.

Wir empfehlen Ihnen, das Filterkissen nach 4 bis 6 Monaten Gebrauch, wenn es verschmutzt ist oder wenn die Saugstärke nachlässt, auszutauschen.

AUFBEWAHRUNG

- Rollen Sie vor der Aufbewahrung das Kabel auf, ohne es zu knicken.
- Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberseite des Geräts.
- Die Schultergurte und der Tragegurt müssen nicht abgenommen werden, aber vergewissern Sie sich vor dem nächsten Gebrauch, ob diese sicher befestigt

REINIGUNG

- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder starke bzw. schmirgelnde Reinigungsmittel
- Achten Sie darauf, dass alle Filter sauber sind (siehe oben).
- o Schütteln und klopfen Sie das Filterkissen vorsichtig, um Staub und Schmutz zu entfernen
- o Das Kissen kann vorsichtig in warmem Wasser gewaschen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass es vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder in das Gerät einsetzen. NIEMALS ein nasses Filterkissen einsetzen.
- Ersetzen Sie Filterkissen, die abgenutzt sind oder nicht mehr gereinigt werden können, durch solche des gleichen Typs.
- o Nehmen Sie den Motorfilterbeutel heraus (siehe "Wechseln des Staubbeutels").
- o Drehen Sie den Beutel um, halten Sie ihn am Griff und schütteln Sie ihn kräftig.
- o Setzen Sie den Beutel wieder in das Gerät ein.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt dieses Zeichen trägt: Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss

Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedstaat für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In bestimmten Mitgliedstaaten können beim Kauf eines Neuprodukts alte Geräte bei dem Händler wieder abgegeben werden, bei dem sie gekauft wurden. Weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht, wenn ...

- die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
- das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
- bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).

Gehen Sie zum Menü "Consumer Service", und klicken Sie auf "Question & Answer", um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.

Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IMPORTEUR

Adexi Group www.adexi.eu

Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler.

WSTEP

Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania zestawu (zobacz także część "Warunki gwarancji").
- Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.
- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
- Urządzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie ani jakimkolwiek innym ptynie.
- Nie wolno dotykać urządzenia, kabla lub wtyczki mokrymi ani wilgotnymi rekami.
- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Podczas użytkowania urządzenia należy uważać na dzieci.
- Urządzenia i przewodu nie należy narażać na działanie źródeł ciepła, gorących przedmiotów lub ognia.
- Jeżeli odkurzacz nie jest użytkowany, a także przed wymianą worka lub czyszczeniem bądź wymianą filtrów, odkurzacz należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
- Podczas nawijania przewodu należy go trzymać za wtyczkę, aby nie uderzyła ona w urządzenie.
- Nigdy nie wolno używać urządzenia bez założonego worka, filtru powietrza lub filtru silnika.
- Można używać tylko akcesoriów wyprodukowanych lub zalecanych przez producenta.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na mokrej powierzchni.
- Ze względu na ryzyko upadku podczas odkurzania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania zapałek, gorącego popiołu, niedopałków, twardych lub ostrych przedmiotów, mokrych lub wilgotnych substancji, materiałów łatwopalnych (benzyny, rozpuszczalników itp.) lub ich oparów.
- Nie wolno używać odkurzacza do odkurzania drobnego piasku lub prochu np. proszku gipsowego, okruchów cegieł itp.
- Nie wolno zakrywać otworu wlotowego ani wylotowego urządzenia.
- Odzież, włosy i części ciała należy trzymać z dala od nasadki i ruchomych cześci urzadzenia.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli są one uszkodzone lub urządzenie zostało upuszczone albo w jakikolwiek sposób uszkodzone, urządzenia nie wolno używać.
- Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do naprawy przez autoryzowanego technika. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie.
- Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urzadzenie zostało zakupione.

GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA

- 1. Wąż
- 2. Uchwyt
- 3. Zawór powietrza
- Przycisk zwalniający, filtr wylotowy
- 5. Otwór wylotowy
- 6. Filtr silnika i komora na worek na kurz
- 7. Uchwyt do przenoszenia
- 8. Worek filtra silnika
- 9. Filtr wylotowy
- 10. Wkładka filtra
- 11. Przewód zasilający z wtyczką
- 12. Uprząż i pasek
- 13. Pasek na ramię
- 14. Nasadka do odkurzania szczelin
- 15. Mała nasadka ze szczotką
- 16. Złączka otworu wylotowego
- 17. Nasadka do podłóg
- Nasadka do odkurzania sierści
- 19. Worek na kurz
- 20. Obsada worka na kurz
- 21. Pokrywa
- 22. Kołki
- 23. Złącze węża
- 24. Otwory uprzęży
- 25. Przycisk On/Off (Wł./Wył.)





PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

Przed nałożeniem urządzenia na plecy zamocuj pas naramienny (13) i uprząż (12) z paskiem. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami i ilustracjami przedstawiającymi sposób mocowania pasów. Upewnij się, że pasy zostały ułożone płasko, aby zapobiec ich skrecaniu i plataniu.

Mocowanie pasa naramiennego

- Ustaw urządzenie w pozycji pionowej uchwytem (7) i otworami w uprzęży (24) skierowanymi do siebie.
- 2. Sprawdź, czy pasy zostały właściwie ułożone:
 - a. Pasy naramienne z długimi pasami skierowanymi ku górze, a sprzączkami w dół.
 - b. Sprzączki powinny być skierowane na zewnątrz (w kierunku od urządzenia).
 - c. Podczas trzymania urządzenia za pasy naramienne, tuż pod uchwytem, koniec prawego pasa powinien w naturalny sposób zwisać w prawą stronę, a koniec lewego pasa w lewą stronę.
- 3. Zamocuj każdy pas naramienny w następujący sposób:
 - a. Przesuń długi pas w górnej części pasa naramiennego w kierunku od siebie przez otwór w dolnej części uprzęży, tuż pod uchwytem.
 - b. Przeciągnij pas z powrotem w kierunku do siebie przez otwór w górnej cześci uprzeży.
 - c. Przeciągnij pas do góry przez tylny (górny) otwór w sprzączce.
 - d. Przeciągnij pas w dół przez przedni (dolny) otwór w sprzączce.
 - e. Zaciśnij pas.



Mocowanie uprzęży i paska

- Umieść urządzenie w pozycji pionowej z uchwytem skierowanym do siebie i zamocowanymi pasami naramiennymi (patrz wyżej).
- Rozłóż uprząż płasko na przedzie urządzenia tak, aby pasy i sprzączki skierowane były ku górze.
- Upewnij się, że strona, na której znajduje się pas i długie pasy skierowane są do wewnątrz, w kierunku urządzenia (od Ciebie).
- 4. Zamocuj oba długie pasy w następujący sposób:
 - a. Przeciągnij pas w kierunku od siebie przez dolny ukośny otwór.
 - b. Przeciągnij pas do góry przez środkowy otwór sprzączki w dolnej części pasa naramiennego.
 - c. Przeciągnij pas w dół przez przedni (dolny) otwór w sprzączce.
 - d. Zaciśnij delikatnie pas, uważając, aby nie zacisnąć go zbyt mocno tak, aby ułatwić włożenie urządzenia na plecy.
- UWAGA: Uważaj, aby pasy naramienne nie zawadzały podczas mocowania pozostałych pasów. Pasy te podczas montowania innych pasów należy złożyć (w kierunku od siebie).
- Zamocuj oba krótkie pasy w środkowej części uprzęży (najbliższy pas) w następujący sposób:
 - a. Przesuń pas w kierunku od siebie przez umieszczony najgłębiej jeden z dwóch pionowych otworów w uprzęży.
 - b. Przesuń pas w kierunku do siebie przez umieszczony najbardziej z brzegu jeden z dwóch pionowych otworów w uprzęży.
 - c. Przesuń pas w górę przez przedni otwór w sprzączce uprzęży (tuż pod wygiętą krawędzią).
 - d. Przesuń pas w dół przez tylny otwór w sprzączce uprzęży.
 - e. Zaciśnij najmocniej, jak to możliwe.
- 7. Przesuń dwa pasy Velcro znajdujące się w górnej części uprzęży między czarną plastikową płytką a urządzeniem. Upewnij się, że leżą one zupełnie płasko jeden na drugim i zepnij je razem aby zapewnić, że uprząż została właściwie zamontowana na urządzeniu. Może to wymagać pewnej zręczności.

Montowanie filtra wylotowego

- Umieść wkładkę filtra (10) w filtrze wylotowym (9). Sprawdź, czy haki na wewnętrznej części filtra zostały zahaczone o otwory we wkładce.
- Włóż filtr wylotowy do odpowiedniego otworu (5), wkładając trzpienie w dnie do otworów w dolnej krawędzi otworu.
- Wciśnij we właściwe miejsce, umieszczając trzpień w górnej części filtra pod przyciskiem zwalniającym (4) - będzie stychać kliknięcie.

Worek filtra silnika, worek na kurz i pokrywa

- Otwórz pokrywę (21), wciskając dwa trzpienie blokujące (22) znajdujące się po bokach i ciągnąc pokrywę w górę.
- Sprawdź, czy worek filtra silnika (8) został właściwie zamontowany (patrz poniższy rozdział Wymiana worka na kurz).
- Sprawdź, czy worek na kurz (19) został właściwie zamontowany (patrz poniższy rozdział Wymiana worka na kurz).
- Ponownie zamontuj pokrywę upewniając się, że jej umieszczenie pozwoli na dowolne ustawienie strony, z której znajduje się złączka węża (23) (w zależności od tego, którą ręką obsługujesz urządzenie).
- Wciśnij pokrywę w dół, aż dwie blokady znajdą się na właściwym miejscu - będzie słychać kliknięcie.

Montaż węża i nasadki

- 8. Zamontuj wąż (1) w urządzeniu w następujący sposób:
 - a. Podłącz wąż do złączki z boku pokrywy.
 - b. Przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu.
- 9. Zamontuj rurę teleskopową do uchwytu (2) na drugim końcu węża.
- 10. Zamontuj wybraną nasadkę (14, 15, 17 lub 18) do rury teleskopowej.

UŻYTKOWANIE

- Umieść urządzenie na plecach (jak plecak) i wyreguluj długość pasów naramiennych oraz paska.
 - a. Wyreguluj pasy naramienne przy pomocy sprzączek u góry i u dołu.
 - b. Zapnij pasek wokół talii przy pomocy zapięcia Velcro.
- UWAGA: Sprawdź położenie przycisku wł./wył. (25), aby w razie konieczności
 móc go szybko nacisnąć. Przycisk wł./wył. znajduje się w dolnej części, po
 lewej stronie urządzenia (gdy urządzenie jest umieszczone na plecach).
- Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz zasilanie.
- Naciśnij przycisk wł./wył. (7), aby uruchomić urządzenie lub je zatrzymać.
- Siłę zasysania w trakcie użytkowania odkurzacza można wyregulować otwierając lub zamykając zawór powietrza (3) w uchwycie.
 - a. Po zamknięciu zaworu uzyskuje się pełną siłę zasysania. Jest to normalne ustawienie urządzenia.
 - b. Po otwarciu zaworu do urządzenia dostaje się większa ilość powietrza, co zmniejsza siłę zasysania nasadki do podłogi. Ustawienie to przeznaczone jest do czyszczenia zasłon i innych delikatnych tkanin, które mogą zostać zassane do wnętrza nasadki.
- Włosie nasadek może być ustawione na dwa sposoby, które można wybrać przy pomocy przycisku szczotki znajdującego się w górnej części nasadki.
 - a. Podczas czyszczenia twardych powierzchni (płyt podłogowych, terakoty itp.) wysuń szczotkę nasadki.
 - b. Podczas czyszczenia dywanów lub chodników wsuń szczotkę nasadki.
 Jeżeli siła odkurzania podczas użytkowania urządzenia zmniejszy się, sprawdź pojemnik na kurz (patrz poniższy rozdział Wymiana worka na kurz).
- Jeżeli pełna moc ssania nie zostanie przywrócona po wymianie worka, sprawdź wąż lub końcówkę pod kątem zablokowania; być może również worek filtra silnika jest zabrudzony.
- UWAGA: Sprawdź przyczynę niesprawności i usuń ją. Nie używaj urządzenia, jeżeli jakiekolwiek otwory zostały zablokowane. Może to spowodować trwałe uszkodzenie silnika.

Wskazówki dotyczące odkurzania

- Korzystaj z kabur znajdujących się na przedzie pasa do przechowywania akcesoriów, aby zawsze były pod ręką.
- Każda nasadka ma specjalne przeznaczenie. Wypróbuj każdą z nich w różnych sytuacjach
- Jeżeli urządzenie nie zostanie umieszczone na plecach, noś je trzymając za uchwyt. UWAGA: Urządzenia nie wolno ciągnąć ani podnosić za kabel.
- Wąż można montować z lewej lub prawej strony, w zależności od tego, którą ręką korzystasz z urządzenia. Zdejmij pokrywę i przekręć ją tak, aby zmienić stronę (patrz powyższy rozdział Worek filtra silnika, worek na kurz i pokrywa).
- Zmieniaj funkcje urządzenia od nadmuchu do zasysania poruszając wężem.
- UWAGA: Urządzenie nigdy nie będzie wydmuchiwać kurzu i brudu na zewnątrz

 a jedynie przefiltrowane powietrze jeżeli wszystkie filtry i worek na kurz
 zostały właściwie zamontowane.
- Aby korzystać z nadmuchu zamiast funkcji odkurzania, należy zmienić sposób przepływu powietrza w następujący sposób:
 - a. Odłącz zasilanie i umieść urządzenie na podłożu.
 - b. Wyjmij wąż ze złączki przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 - c. Wyjmij filtr wylotowy (patrz poniższy rozdział Wymiana filtra wylotowego).
 - d. Wyjmij wkładkę filtra z filtra i umieść w otworze wylotowym.
 - e. Zamontuj złączkę otworu wylotowego na wkładce filtra tak, aby trzpienie na dnie zostały dopasowane do otworów w krawędzi otworu.
 - f. Wciśnij we właściwe miejsce, umieszczając trzpień w górnej części złączki pod przyciskiem zwalniającym będzie słychać kliknięcie.
 - g. Zamocuj wąż w złączce (patrz powyższy rozdział Montaż węża i nasadki).
 - h. Pamiętaj, aby po zakończeniu korzystania z funkcji nadmuchu powrócić do normalnych ustawień węża i wymienić filtr wylotowy w otworze wylotowym.

WYMIANA WORKA

Jeżeli urządzenie traci moc ssania podczas pracy, może to być spowodowane zabrudzeniem worka na kurz lub worka filtra silnika i konieczna będzie ich wymiana. Oba worki znajdują się w wewnętrznej komorze (6).

UWAGA: Nigdy nie należy użytkować odkurzacza, jeżeli worek jest pełny lub gdy w urządzeniu nie ma worka filtra silnika.

- Odłącz zasilanie i umieść urządzenie na podłożu.
- Wyjmij wąż ze złączki przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Otwórz pokrywę, wciskając dwa trzpienie blokujące znajdujące się po bokach i ciągnąc pokrywę w górę.
- Przechyl worek na kurz w pokrywie do góry ciągnąc za wygiętą krawędź znajdującą się z boku uchwytu na worek na kurz.
- Delikatnie wyjmij worek z uchwytu w kierunku od pokrywy.
- Ostrożnie umieść worek w koszu na śmieci. Sprawdź, czy nie ma w nim dziur. Nie składaj ani nie ściskaj worka.
- Włóż nowy worek do uchwytu.
- Włóż uchwyt na miejsce aż usłyszysz kliknięcie i sprawdź, czy worek został właściwie umieszczony i czy został skierowany we właściwą stronę.
- Wyciągnij worek filtra silnika z urządzenia i oczyść go (patrz poniższy rozdział Czyszczenie).
- Wymień worek filtra silnika i sprawdź, czy gumowe krawędzie worka zostały dobrze zamontowane na całej długości.
- Ponownie zamontuj pokrywę upewniając się, że jej umieszczenie pozwoli na dowolne ustawienie strony, z której znajduje się złączka węża (w zależności od tego, którą ręką obsługujesz urządzenie).
- Wciśnij pokrywę w dół, aż dwie blokady znajdą się na właściwym miejscu - będzie słychać kliknięcie.

Zalecamy czyszczenie worka filtra silnika co najmniej dwa razy w roku lub zawsze, kiedy jest brudny.

WYMIANA FILTRA WYLOTOWEGO

Stosowany do filtrowania powietrza wydmuchiwanego z urządzenia. Nie wolno używać urządzenia bez założonego filtra wylotowego.

- Usuń kratkę wylotową naciskając przycisk zwalniający, a następnie wyciągając filtr.
- Wyjmij wkładkę filtra i wymień ją lub wyczyść zgodnie z zaleceniami podanymi w poniższym rozdziale Czyszczenie.
- Wymień wkładkę filtra i ponownie umieść filtr w urządzeniu. Powinno być słyszalne kliknięcie sygnalizujące, że filtr został umieszczony we właściwym miejscu.

Zalecamy wymianę filtra powietrza po 4 do 6 miesiącach użytkowania, gdy będzie on brudny lub gdy zmniejszy się siła ssania urządzenia.

PRZECHOWYWANIE

- Przed odstawieniem w miejsce przechowywania zwiń przewód nie zaginając go.
- Urządzenie przechowuj w suchym, chłodnym miejscu. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Pasy i uprząż należy zdjąć, ale przed kolejnym użytkowaniem należy sprawdzić, czy zostaty właściwie zamontowane

CZYSZCZENIE

- · Czyścić urządzenie wilgotną szmatką.
- Nie korzystaj z żadnych rozpuszczalników ani środków czyszczących o silnym działaniu, ani środków o właściwościach ściernych.
- Upewnij się, że wszystkie filtry są czyste (patrz powyżej).
- o Wstrząśnij i obstukaj wkładkę filtra w celu usunięcia z niej kurzu i brudu.
- o Wkładkę można delikatnie umyć w ciepłej wodzie.
- Przed ponownym zamontowaniem sprawdź, czy wkładka całkowicie wyschła.
 NIGDY nie wkładaj do urządzenia mokrej wkładki filtra.
- Zużyte lub niemożliwe do właściwego wyczyszczenia wkładki filtra należy zastąpić wkładkami tego samego typu.
- o Wyjmij worek filtra silnika (patrz poniższy rozdział Wymiana worka na kurz).
- Przekręć worek do góry dnem, przytrzymaj za uchwyt pod dnem i mocno wstrząśnij.
- o Ponownie zamontuj worek w urządzeniu.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGUTEGO PRODUKTU

Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem: Oznacza on, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektroniczny należy utylizować osobno

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde Państwo Członkowskie zapewni właściwą zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowych produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- · jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
- jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone;
- jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w działaniu sieci elektrycznej.
 Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i stylistyki, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu.

Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.

Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

IMPORTER

Adexi Group www.adexi.eu

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.